


Technische Dokumentation Windenergieanlagen 3MW und Cypress Plattform 50/60 Hz

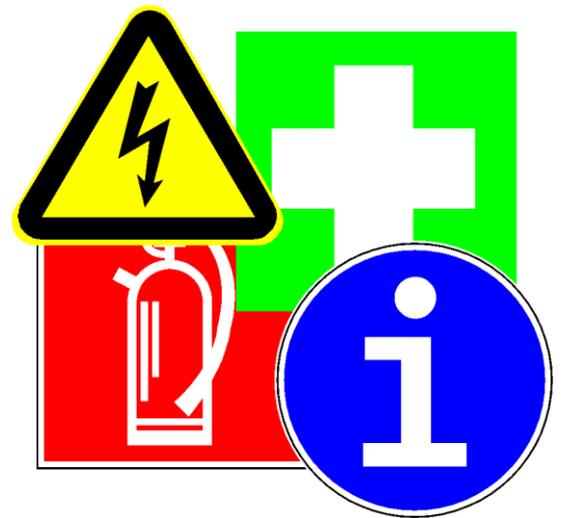

Sicherheitshandbuch

Anwendbar für Windenergieanlagen mit 100, 103, 117, 120, 130, 137, 158
und 164 m Rotordurchmesser

Rev. 08 - Doc-0074072 - DE 2020-04-24



imagination at work

Besuchen Sie uns unter
www.gerenewableenergy.com

WICHTIG

Lesen Sie sich dieses Handbuch vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch.

Heben Sie dieses Handbuch zu Nachschlagzwecken auf.

Alle technischen Daten unterliegen der möglichen Änderung durch fortschreitende technische Entwicklung!

Urheber- und Verwertungsrechte

Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Es darf nur befugten Personen zugänglich gemacht werden. Eine Überlassung an Dritte darf nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung der General Electric Company erfolgen.

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschützt. Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise, sowie eine Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, es sei denn, dass eine ausdrückliche, vorherige und schriftliche Zustimmung der General Electric Company erteilt wurde. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte zur Ausübung von gewerblichen Schutzrechten behalten wir uns vor.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

GE und das GE Monogramm sind Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der General Electric Company.

Andere, in diesem Dokument genannte Unternehmens- oder Produktnamen sind ggf. Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.



imagination at work

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	6
Document Revision Table.....	7
1 Grundlegende Informationen zur Technischen Dokumentation für Windenergieanlagen	9
1.1 Erläuterung von Abkürzungen	9
1.2 Anwendbarkeit.....	10
2 Allgemeine sicherheitstechnische Grundregeln	11
2.1 Personengruppen.....	11
2.1.1 Fachkräfte.....	12
2.1.2 Befähigte Personen.....	12
2.1.3 Sachkundige	12
2.1.4 Sachverständige	12
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	13
2.3 Allgemeine Hinweise	13
3 Zeichen, Schilder und Symbole.....	15
3.1 Gefahrenabstufungen und verwendete Symbolik	15
3.2 Von GE Renewable Energy angebrachte Kennzeichnungen und Schilder.....	16
3.3 Vom Betreiber/Eigentümer anzubringende Schilder	16
4 Hinweise für den Betreiber/Eigentümer der Windenergieanlage	17
5 Sicherheitsausrüstung.....	18
5.1 Persönliche Schutzausrüstung.....	18
5.1.1 Auffanggurt	23
5.1.2 Seilgreifer.....	23
5.1.3 Steigschutzläufer	25
5.2 Schutzausrüstung für Messungen unter Spannung.....	26
5.2.1 Energieverteilungsschrank (PDP).....	26
5.2.2 Umrichter und TPIC.....	26
5.3 Anschlagpunkte	27
5.4 Abseilgerät	28
5.4.1 Abseilvorgang vom Dach des Maschinenhauses.....	29
5.4.2 Pflege und Wartung des Abseilgerätes	31
5.5 Feuerlöscher (optional).....	32
5.6 Erste Hilfe	34
6 Schutzeinrichtungen.....	36
6.1 Not-Aus-Taster	36
6.2 Rotor Arretierungen.....	37
6.2.1 Rotorarretierung an der schnellen Welle	39
6.2.2 Rotorarretierung an der langsamen Welle	40
6.3 Notbeleuchtung.....	43
7 Restrisiken.....	44
7.1 Besondere Gefahren – Elektrische Energie	45
7.2 Besondere Gefahren – Hydraulik.....	46
7.3 Besondere Gefahren – Lärm.....	46
7.4 Besondere Gefahren – Vereisung.....	48
7.4.1 Vereisung der Rotorblätter	48
7.4.2 Vereisung des Zugangs	49
7.4.3 Vereisung der Trittflächen außerhalb des Maschinenhauses	49

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

7.5	Besondere Gefahren – Erdbeben	49
8	Sicherheitshinweise für einzelne Anlagenkomponenten	49
8.1	Türen und Luken	49
8.2	Pre-Assembled Power Module (PPM), NUR 3MW Plattform	50
8.2.1	PPM mit 4 Ebenen	50
	Anschlagpunkte am Pre-Assembled Power Module (PPM), NUR 3MW Plattform	51
8.2.2	PPM mit 3 Ebenen, NUR 3MW Plattform	53
	Anschlagpunkte am Pre-Assembled Power Module (PPM), NUR 3MW Plattform	54
	Luke auf der Umrichterebene, NUR 3MW Plattform	55
8.2.3	PPM mit 2 1/2 Ebenen, NUR 3MW Plattform	58
	Anschlagpunkte am Pre-Assembled Power Module (PPM)	59
8.3	Mittelspannungsschaltanlage	61
8.4	Elektrisches System im Maschinenhaus (Uptower) (Nur Cypress Plattform)	62
8.5	Transformator	64
8.6	Niederspannungshauptverteilung und Haupt- und Energieverteilungsschrank (MCPD)	65
8.7	Frequenzumrichter	66
8.8	Maschinenhaus	67
8.9	Anemometer und Windfahne	67
8.10	Pitchsystem-Schaltgeräteeinheiten in der Nabe – Achs- und Batterieschränke (3MW) Ultracaps (Cypress plattform)	68
9	Verhalten in Notsituationen	69
9.1	Verhalten im Brandfall	69
9.1.1	Löscharbeiten	70
9.1.2	Feuer im Turm – Personen im Maschinenhaus	70
9.1.3	Feuer im Maschinenhaus – Personen im Maschinenhaus	70
9.1.4	Feuer im Transformator	71
9.2	Fluchtwege	72
9.2.1	Erster Rettungsweg	72
9.2.2	Zweiter Rettungsweg	72
9.3	Hinweise für Rettungs- und Notfallpersonal	72
9.4	Ölunfall – Sofortmaßnahmen	73
10	Aufenthalt in der Windenergieanlage	74
10.1	Annäherung an und Betreten von vereisten Windenergieanlagen	75
10.2	Stillsetzen der Windenergieanlage	76
10.3	Besteigen des Turms	77
10.4	Deaktivierung des Azimutantriebs	78
10.5	Überstieg ins Maschinenhaus	78
10.6	Trittflächen- und Arbeitsplattformen im Maschinenhaus	81
10.7	Aufenthalt auf dem Dach des Maschinenhauses	81
	Betreten des Daches bei Eis und Schnee	85
10.8	Einstieg in die Rotornabe	86
10.9	Aktivieren der Windenergieanlage	87
11	Hinweise zu Wartung und Störungsbeseitigung	88
11.1	Heißenarbeiten	90
11.1.1	Umfang	90
11.1.2	Vorbereitende Arbeiten	90
11.1.3	Dokumentation	91
12	Energieabschalt- und Trennverfahren (Lockout/Tagout-Anweisungen)	92
12.1	Identifizierung von Anlagen, Prozessen, Kreisläufen	92
12.2	Vorbereitung der Abschaltung/Benachrichtigung betroffener Mitarbeiter	92

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

12.3	Identifizierung von Energiequellen und -stärken	92
12.4	Deaktivierung von Energiequellen und Anbringung von Energiekontrollgeräten	93
12.5	Kontrolle gespeicherter Energie	93
12.6	Überprüfung der Freisaltung	93
13	Wiederzuschaltung der Anlage	94
ANHANG: Prüfpflichtige Betriebsmittel und Einrichtungen – gemäß Unfallverhütungsvorschriften		95

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Leitersprossen	20
Abb. 2: Leiterhalterungen	20
Abb. 3: Komponenten eines Auffangsystems	21
Abb. 4: Anschlagöse	22
Abb. 5: Anschweißbutze	22
Abb. 6: Verwendung des Seilgreifers (Beispiel)	24
Abb. 7: Verwendung des Steigschutzläufers (Beispiel)	25
Abb. 8: Anschlagpunkt am Schwenkgalgen	27
Abb. 9: Gerätebeutel	28
Abb. 10: Abseilgerät im Gerätebeutel	29
Abb. 11: Abseilgerät	30
Abb. 12: Feuerlöscher – Beispiel	33
Abb. 13: Not-Aus-Taster	36
Abb. 14: Rotorarretierung an der schnellen Welle mit LOTO gesichert	39
Abb. 15: Überprüfung der Ausrichtung	41
Abb. 16 : Einlegen der Rotorarretierung	41
Abb. 17: Sichern der Rotorarretierung an der langsamen Welle – 3MW	42
Abb. 18: Sichern der Rotorarretierung – Anlagen mit 158 m Rotordurchmesser	42
Abb. 19: Schaumstoff-Ohrenstöpsel	47
Abb. 20: Kapselgehörschützer (Ear Cups)	47
Abb. 21: Kapselgehörschützer in Schutzhelm integriert	47
Abb. 22: PPM mit 4 Ebenen	50
Abb. 23: Anschlagpunkte an einem PPM mit 4 Ebenen	51
Abb. 24: Anschlagpunkte Umrichtersektion	52
Abb. 25: Anschlagpunkte Umrichtersektion	52
Abb. 26: PPM mit 3 Ebenen	53
Abb. 27: Anschlagpunkte an einem PPM mit 3 Ebenen	54
Abb. 28: Luke der Umrichterebene mit herausgezogener Relling	55
Abb. 29: Arretieren der Relling mittels Verriegelungsstange	56
Abb. 30: Verschrauben der Verriegelungsstange mit der Konsole	56
Abb. 31: An der Konsolenstütze platzierte Verriegelungsstange	57
Abb. 32: PPM mit 2 1/2 Ebenen	58
Abb. 33: Sicherheitsanschlagpunkte am PPM mit 2 1/2 Ebenen	59
Abb. 34: Zugang zur Transformatorebene nur durch die Luke	60
Abb. 35: Maschinenhaus	62
Abb. 36: Ein- und Ausstiege im Maschinenhaus	63
Abb. 37: Maschinenhaus – Transformatorgehäuse – Notausstiegsluken im Boden	63
Abb. 38: Einstiegsleiter in das Maschinenhaus	80
Abb. 39: Modulare Maschinenhaushaube	82
Abb. 40: BTP-Maschinenhaushaube	83
Abb. 41: BTP-Maschinenhaushaube	84
Abb. 42: Cypress Maschinenhaushaube	85

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Document Revision Table

Rev.	Date (YYYY/MM/DD)	Affected Pages	Change Description
08	2020-04-24	-	HINZUGEFÜGTES Wort "Cypress" anstelle von 158m RD and 5.x
		8	HINZUGEFÜGTE Texte in Abschnitt 1.2 Anwendbarkeit
		36	HINZUGEFÜGTE Aufzählungszeichen in Abschnitt 6.2 Rotor Arretierungen
		86	HINZUGEFÜGTE Aufzählungszeichen in Abschnitt 10.8 Einstieg in die Rotornabe

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

1 Grundlegende Informationen zur Technischen Dokumentation für Windenergieanlagen

Das vorliegende Sicherheitshandbuch ist ein wesentlicher Bestandteil der Technischen Dokumentation für Windenergieanlagen. Bei Offshore-Anlagen sind zusätzlich die ergänzenden Sicherheitshinweise für Offshore-Anlagen zu berücksichtigen.

Das Sicherheitshandbuch muss vom Bedien- und Wartungspersonal und vom Eigentümer gelesen und verstanden werden, um die Sicherheit beim Aufenthalt an und auf der Windenergieanlage zu gewährleisten und Unfälle und Verletzungen von Personen zu vermeiden.

Neben dem Sicherheitshandbuch sind grundsätzlich auch die jeweiligen spezifischen Sicherheitshinweise der Technischen Dokumentation zu lesen, in denen z. B. die Installation oder die Wartung beschrieben wird.

In diesem Sicherheitshandbuch werden die grundsätzlichen Verhaltensregeln im Hinblick auf die Sicherheit bei Arbeiten auf und an der WEA dargestellt.

Sollten beim Lesen der Technischen Dokumentation Verständnisfragen auftreten, die eine ordnungsgemäße Ausführung von Arbeiten an oder auf der WEA in Frage stellen, so sind diese Fragen zunächst zu klären und ggf. ist Rücksprache mit GE Renewable Energy zu halten.

Für die Sicherheit des Personals sind neben dem Sicherheitshandbuch auch die örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

1.1 Erläuterung von Abkürzungen

ANSI	American National Standards Institute
BTP	Build to print (Fertigung nach Zeichnung)
CAE	Converter AC Entry Cabinet (Wechselstromeingangsschrank des Umrichters)
CBC	Converter Bridge Cabinet (Umrichterbrückenschrank)
CCC	Converter Control Cabinet (Umrichtersteuerschrank)
CDF	Converter Distortion Filter Cabinet (Distortionfilterschrank des Umrichters)
CHX	Converter Heat Exchanger Cabinet (Wärmetauscherschrank des Umrichters)
CIC	Converter Inductor Cabinet (Induktionsspulenschrank des Umrichters)
CSA	Canadian Standards Association
DFIG	Doubly-fed Induction Generator (Doppelt gespeister Induktionsgenerator)
DIN	Deutsche Industrienorm
EHS	Environment, Health and Safety (Umwelt, Gesundheit, Sicherheit)
MCC	Main Control Cabinet (Hauptschrank)

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

MCPD	Main Control & Power Distribution Cabinet (Haupt- und Energieverteilungsschrank)
NFPA	National Fire Protection Association
OSHA	Occupational Safety and Health Agency
PDP	Power Distribution Panel (Energieverteilungsschrank)
PMG	Permanentmagnetgenerator
PPM	Pre-Assembled Power Module
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
SFT	Space Frame Tower
TPIC	Thread Power Interface Cabinet
USV	Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
VDE	Verband deutscher Elektrotechniker
WEA	Windenergieanlage

1.2 Anwendbarkeit

Das vorliegende Dokument ist auf Windenergieanlagen mit Rotordurchmessern von 100, 103, 117, 120, 130, 137, 158 und 164 m anwendbar. Bestimmte Kapitel sind allerdings nur auf WEA mit 100, 103, 117, 120, 130 oder 137 m Rotordurchmesser anzuwenden und in diesem Fall mit dem Vermerk "3MW Plattform" gekennzeichnet, während sich andere Kapitel ausschließlich auf Cypress Windenergieanlagen beziehen.

Einige Abschnitte, die ausschließlich für Anlagen mit Permanentmagnetgenerator gelten, sind entsprechend mit "PMG" gekennzeichnet. Andere Abschnitte, die sich hingegen nur auf Anlagen mit doppelt gespeistem Induktionsgenerator beziehen, sind mit dem Hinweis "DFIG" versehen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

2 Allgemeine sicherheitstechnische Grundregeln

Die Windenergieanlage (WEA) ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für den Benutzer oder einen Dritten bzw. Beeinträchtigungen der Windenergieanlage und anderer Sachwerte entstehen, wenn sie

- von nicht geschultem oder nicht eingewiesenem Personal bedient wird,
- nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird,
- unsachgemäß instand gehalten oder gewartet wird.

Der für die WEA verantwortliche Eigentümer/Betreiber muss sicherstellen, dass

- das Sicherheitshandbuch und die Betriebsanleitung verfügbar sind und beachtet werden,
- die Betriebsbedingungen und technischen Daten beachtet werden,
- die Schutzeinrichtungen verwendet werden,
- die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durchgeführt werden,
- das Wartungspersonal unverzüglich verständigt oder die Anlage sofort stillgesetzt wird, falls gegenüber dem Nennbetrieb höhere Temperaturen, Geräusche, Schwingungen usw. auftreten.

In der Betriebsanleitung sind die Informationen enthalten, die für den Betrieb der WEA durch Fachkräfte erforderlich sind.

Nur bei Beachtung und Einhaltung der jeweils gültigen Betriebsanleitung ist eine Gewährleistung des Herstellers aufrechtzuerhalten.

	HINWEIS	
Beugen Sie Störungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschäden!		

2.1 Personengruppen

Für die verschiedenen Arbeiten auf und an der WEA sind unterschiedliche Personengruppen festgelegt, die diese Tätigkeiten ausführen dürfen. Vor Beginn der Arbeiten ist festzustellen, ob die betreffenden Personen über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, um die entsprechenden Arbeiten auszuführen. Ggf. sind entsprechende Trainings- oder Qualifikationsmaßnahmen erforderlich oder die Arbeiten sind von anderen Personen mit geeigneter Qualifikation auszuführen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

2.1.1 Fachkräfte

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Maschinen dürfen nur von Fachkräften, die mit den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen und Errichtungsvorschriften vertraut sind, vorgenommen werden. Die Fachkräfte müssen von dem sicherheitsrechtlich Verantwortlichen der WEA für die erforderlichen Tätigkeiten autorisiert sein. Fachkräfte sind Personen, die

- die entsprechende Ausbildung und Erfahrung besitzen,
- die jeweils gültigen Normen, Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln kennen,
- in die Funktionsweise und Betriebsbedingungen elektrischer und mechanischer Antriebssysteme eingewiesen sind und
- Gefahren erkennen und vermeiden können.

	HINWEIS	
Der Einsatz nicht qualifizierter Personen ist verboten!		

2.1.2 Befähigte Personen

Befähigte Personen sind Personen, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügen.

2.1.3 Sachkundige

Sachkundige Person ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem bestimmten Fachgebiet der/des zu prüfenden Einrichtung/Gerätes hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum wie auch Normen und Vorschriften von OSHA/ANSI/NFPA/CSA für Nordamerika) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand der/des in Frage kommenden Einrichtung/Gerätes beurteilen kann.

2.1.4 Sachverständige

Sachverständige sind Personen, die mit den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln vertraut sind und das Vorhandensein von Gefährdungen und Gefahren prüfen und gutachterlich beurteilen können.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Windenergieanlagen sind ausschließlich zur Erzeugung von elektrischem Strom durch Wind bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet allein der Betreiber/Eigentümer der WEA.

Dies gilt ebenfalls für eigenmächtige Veränderungen an der WEA. Veränderungen an der WEA dürfen grundsätzlich nur in Absprache mit GE Renewable Energy erfolgen, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der WEA zu gewährleisten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten von Hinweisen

- zur Sicherheit,
- zum Betrieb und
- zur Instandhaltung und Wartung,

wie sie in der Technischen Dokumentation zur WEA beschrieben werden.

2.3 Allgemeine Hinweise

Die Windenergieanlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Technischen Dokumentation benutzt werden! Alle Störungen und insbesondere solche, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend gemeldet und beseitigt werden.

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung oder Instandhaltung beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben – insbesondere das Sicherheitshandbuch.

Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät, die Betriebsanleitung zu lesen. Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich an der Windenergieanlage eingesetztes Personal.

Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort der Windenergieanlage griffbereit sein. Die Aufbewahrung erfolgt im Hauptschrank der WEA.

Auch die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (siehe "Hinweise für Betreiber" in "Grundlegende Informationen zur Betriebsanleitung") sowie die sonstigen allgemeinen, anerkannten, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.

Für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und der sonstigen allgemeinen, anerkannten, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entstehen, wird keine Haftung übernommen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Die Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Tätigkeiten im Rahmen des Betriebes, der Wartung und Instandhaltung der WEA müssen klar festgelegt sein und eingehalten werden. Nur so sind Fehlhandlungen insbesondere in Gefahrensituationen zu vermeiden.

Bei Inspektion, Wartung und Reparatur der Windenergieanlage und der Sicherheitseinrichtungen sind insbesondere die Hinweise für

- das Stillsetzen der WEA,
- Instandhaltungsarbeiten,
- die Handhabung der Rotorarretierung und
- den Einstieg in enge Räume (wie z. B. die Rotornabe, Transformatorebene)

zu beachten.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

3 Zeichen, Schilder und Symbole

3.1 Gefahrenabstufungen und verwendete Symbolik

In der Technischen Dokumentation zu den Windenergieanlagen werden folgende Gefahrenabstufungen und Symbole verwendet:

	GEFAHR	
Dieses Signalwort bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahrensituation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt , wenn sie nicht vermieden wird.		

	WARNUNG	
Dieses Signalwort bezeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann , wenn sie nicht vermieden wird.		

	VORSICHT	
Dieses Signalwort bezeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann , wenn sie nicht vermieden wird.		

ACHTUNG		
Dieses Signalwort verweist auf Handlungsabläufe, die nicht unmittelbar mit einer Verletzungsgefahr in Verbindung stehen .		

	HINWEIS	
Hinweise enthalten Anwendertipps und nützliche Informationen		

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Alle direkt an der WEA angebrachten Hinweise und Symbole wie Sicherheitskennzeichen, Betätigungsschilder, Drehrichtungspfeile, Bauteilkennzeichnungen usw. müssen unbedingt beachtet werden. Sie dürfen nicht entfernt werden und sind in vollständig lesbarem Zustand zu halten.

3.2 Von GE Renewable Energy angebrachte Kennzeichnungen und Schilder

Zum sicheren Betrieb der WEA ist es erforderlich, dass sich das Personal auf der WEA stets über bestimmte Daten vergewissern kann. Folgende Angaben müssen daher deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein:

1. Kennzeichnungen zur Identifizierung der Einrichtung
2. Kenngrößen, durch die die zulässigen Grenzen für eine gefahrlose Benutzung festgelegt werden, z. B. zulässige Belastung, Drehzahl, Druck.

Weiterhin werden Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung und zu möglichen Gefahren beim Umgang mit einer Einrichtung gegeben.

Sicherheitszeichen können Texte, Schilder, Signale, Piktogramme und Farben sein. Alle Texte sind zweisprachig in Englisch und der jeweiligen nationalen Sprache verfasst. Piktogramme sind leicht verständlich und selbsterklärend.

Die Schilder sind aus dauerhaften Materialien und haltbaren Farben gefertigt.

Den Anweisungen auf den Sicherheitsschildern und -zeichen ist Folge zu leisten.

3.3 Vom Betreiber/Eigentümer anzubringende Schilder

Der Betreiber/Eigentümer der WEA ist verpflichtet, zusätzliche Warnschilder an der WEA anzubringen. Diese sollen Sicherheitsaspekte abdecken, die nicht in Beziehung mit der Lieferung des Herstellers der WEA stehen.

Die Warnschilder müssen Hinweise darauf geben, dass:

- es für Unbefugte gefährlich und verboten ist, die WEA zu betreten oder zu besteigen,
- es verboten ist, sich im Bereich um die WEA aufzuhalten, während Arbeiten außerhalb des Maschinenhauses durchgeführt werden,
- Eisablagerungen, die sich auf den Rotorblättern gebildet haben (abhängig vom Standort der WEA), herunterfallen können. (vgl. hierzu Kapitel 7.4.1 auf Seite 48)

Der Betreiber/Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass durch ihn gelieferte Komponenten oder Anlagenteile ordnungsgemäß mit Schildern ausgestattet werden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

4 Hinweise für den Betreiber/Eigentümer der Windenergieanlage

Der Betreiber der WEA trägt die Verantwortung dafür, dass sich Unbefugte nicht in oder an der WEA aufhalten. Um dies zu verhindern, muss die WEA verschlossen sein.

Die Windenergieanlage darf nur in zusammengebautem und betriebsfertigem Zustand in Betrieb genommen werden.

Die Windenergieanlage darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingten Einrichtungen, z. B. lösbare Schutzeinrichtungen, vorhanden und funktionsfähig sind.

Bei Funktionsstörungen ist die WEA sofort stillzusetzen und zu sichern. Störungen sind umgehend durch dafür ausgebildete Fachkräfte zu beseitigen.

Bei Störungen, die nicht automatisch von der Steuerung der WEA zurückgesetzt werden, ist vor jedem Neustart bei GE Renewable Energy anzufragen, ob die WEA in den automatischen Betriebszustand versetzt werden darf (d. h., ob die WEA neu gestartet werden darf).

GE Renewable Energy rät Anlagenbetreibern/-eigentümern, spezifische Energieabschalt- und Trennverfahren für alle mechanischen, elektrischen und hydraulischen Energiequellen zu entwickeln. Bei der Entwicklung solcher arbeitsplatzspezifischen Lockout/Tagout-Anweisungen sind lokale sowie nationale Vorschriften zu berücksichtigen (siehe auch Kapitel 12 auf Seite 92).

Ein- und Ausschaltvorgänge, Sicht- und Kontrollanzeigen gemäß der Betriebsanleitung beachten!

Darüber hinaus muss der Betreiber/Eigentümer der WEA folgende zusätzliche Sicherheitshinweise beachten (falls die Wartung nicht von Mitarbeitern von GE Renewable Energy durchgeführt wird):

- Wenn die WEA nicht direkt mit dem öffentlichen Telefonnetz verbunden ist, muss dem Wartungspersonal vorgeschrieben werden, beim Besteigen des Turms ein Mobiltelefon oder ein Funkgerät mitzuführen.
- Das Personal muss darüber informiert werden, an wen es sich in Notfällen zu wenden hat. (Telefonnummern einer Rettungsstelle, Polizei, Feuerwehr ...)
- Das Betreten der WEA ist nur in Begleitung einer zweiten Person gestattet, damit im Falle eines Unfalls Hilfe geleistet oder herbeigerufen werden kann.
- Für Prüf- oder Wartungsarbeiten im Inneren einer in Betrieb befindlichen WEA ist eine besondere Ermächtigung von GE Renewable Energy erforderlich.
- Dem Personal muss bei Arbeiten im Rahmen von Wartung und Betrieb vorgeschrieben werden, die Fluchtwege der WEA freizuhalten.
- Bei feuergefährlichen Arbeiten muss das Personal einen Feuerlöscher (optionale Ausrüstung) griffbereit haben, um ein beginnendes Feuer umgehend löschen zu können (siehe Kapitel 11.1 auf Seite 90).

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

- Dem Personal ist ein Aufenthalt auf einer höheren Ebene in der WEA untersagt, während feuergefährliche Arbeiten ausgeführt werden.
- Personal, das mit der Durchführung von Arbeiten in oder an einer WEA beauftragt ist, muss mit Anweisungen und der entsprechend erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ausgestattet sein.
- Wird die WEA in einem Windpark aufgestellt, muss dieses Sicherheitshandbuch in Abstimmung mit den lokalen Energieversorgungsunternehmen erweitert werden und zusätzlich:
 - die auf den Windpark bezogenen Sicherheitsaspekte beschreiben,
 - den Austausch von Benachrichtigungen beschreiben und die Personen nennen, an die man sich wenden muss,
 - den Zugang zu grundlegenden Erste-Hilfe-Einrichtungen beschreiben.

5 Sicherheitsausrüstung

Die Sicherheitsausrüstung dient der Risiko- und Gefahrenminderung. Weitergehende Informationen zu prüfpflichtigen Einrichtungen und Betriebsmitteln finden Sie im Anhang dieses Sicherheitshandbuchs.

5.1 Persönliche Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) müssen alle Personen bei Arbeiten an bzw. auf der WEA zum eigenen Schutz vor Verletzungen anlegen.

GEFAHR

Gefahr tödlicher Unfälle!

- ▶ Betreten oder besteigen Sie die WEA niemals ohne die persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Andernfalls besteht die Gefahr eines Absturzes, der zu schweren Verletzungen und zum Tod führen kann.

Die PSA ist insbesondere für den Turmaufstieg erforderlich. Sie umfasst:

- Auffanggurt, Steigschutzläufer/Seilgreifer
- Y-förmige Doppelfangleine mit Falldämpfer
- Hängetrauma-Sicherheitsschlingen
- Schutzhelm
- Sicherheitsschuhe
- Handschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutz (falls erforderlich)

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

- Atemschutzmaske (falls erforderlich)
- Feuerschutzkleidung (wie für Elektroarbeiten vorgeschrieben)

Die PSA muss zugelassen und mit Prüfzeichen versehen sein, wonach sie für die Arbeit und den Schutz und auch für die klimatischen Standortbedingungen geeignet ist. In USA muss sie den CSA-, OSHA- und ANSI-Normen entsprechen und im Europäischen Wirtschaftsraum die CE-Kennzeichnung tragen. In einigen Ländern kann es Abweichungen beim Umfang und der Ausstattung der persönlichen Schutzausrüstung geben.

Die Auffanggurte und Steigschutzläufer/Seilgreifer müssen ordnungsgemäß aufbewahrt werden und zugänglich sein.

Steigen gleichzeitig mehrere Personen den Turm hinauf, muss die PSA für die jeweilige Anzahl von Personen bereitstehen.

	HINWEIS	
Kontrollieren Sie rechtzeitig vor dem Betreten der WEA die Vollständigkeit, den Zustand und die Funktion Ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Fehlt ein Teil der Ausrüstung, ist dieses vor Aufnahme der Arbeiten zu ergänzen.		

Vor jedem Gebrauch sind der Auffanggurt und die gesamte übrige Sicherheitsausrüstung zu überprüfen. Beschädigte Geräte dürfen niemals verwendet werden.

Nach jeder Fallbeanspruchung, mindestens jedoch in den vom Hersteller empfohlenen Zeitabschnitten, ist eine Inspektion und Prüfung durch eine befähigte Person erforderlich.

	HINWEIS	
Beachten Sie für alle Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung die Gebrauchsanleitungen der Hersteller!		

Leitern, Auffangsysteme und Anschlagpunkte müssen in den von den Herstellern empfohlenen Intervallen inspiziert werden. Nach einem Fall müssen die betreffende Leiter, das Auffangsystem und der Anschlagpunkt durch einen Sachverständigen inspiziert werden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

1. **Kontrollieren Sie, dass die Leitern, deren Halterungen und Schellen nicht verbogen, verrutscht oder verwunden sind.**
2. **Kontrollieren Sie insbesondere die Leitersprossen auf Scheuerstellen, die durch das Auffangseil verursacht worden sein könnten.**



Abb. 1: Leitersprossen

3. **Tauschen Sie alle beschädigten Leiterteilstücke, Halterungen oder Befestigungselemente aus.**

A – Leiterhalterung

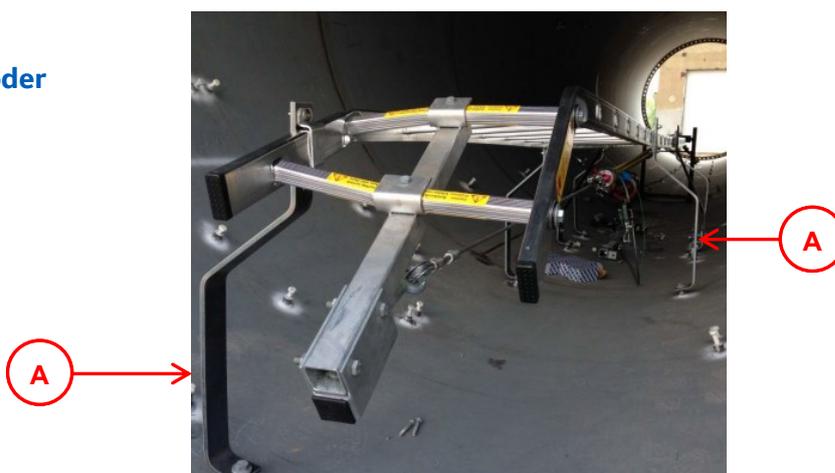


Abb. 2: Leiterhalterungen

4. **Kontrollieren Sie das gesamte Auffangsystem. Verbogene Teile, ausgefrante Seile oder Abstandshalter müssen ausgetauscht werden.**

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

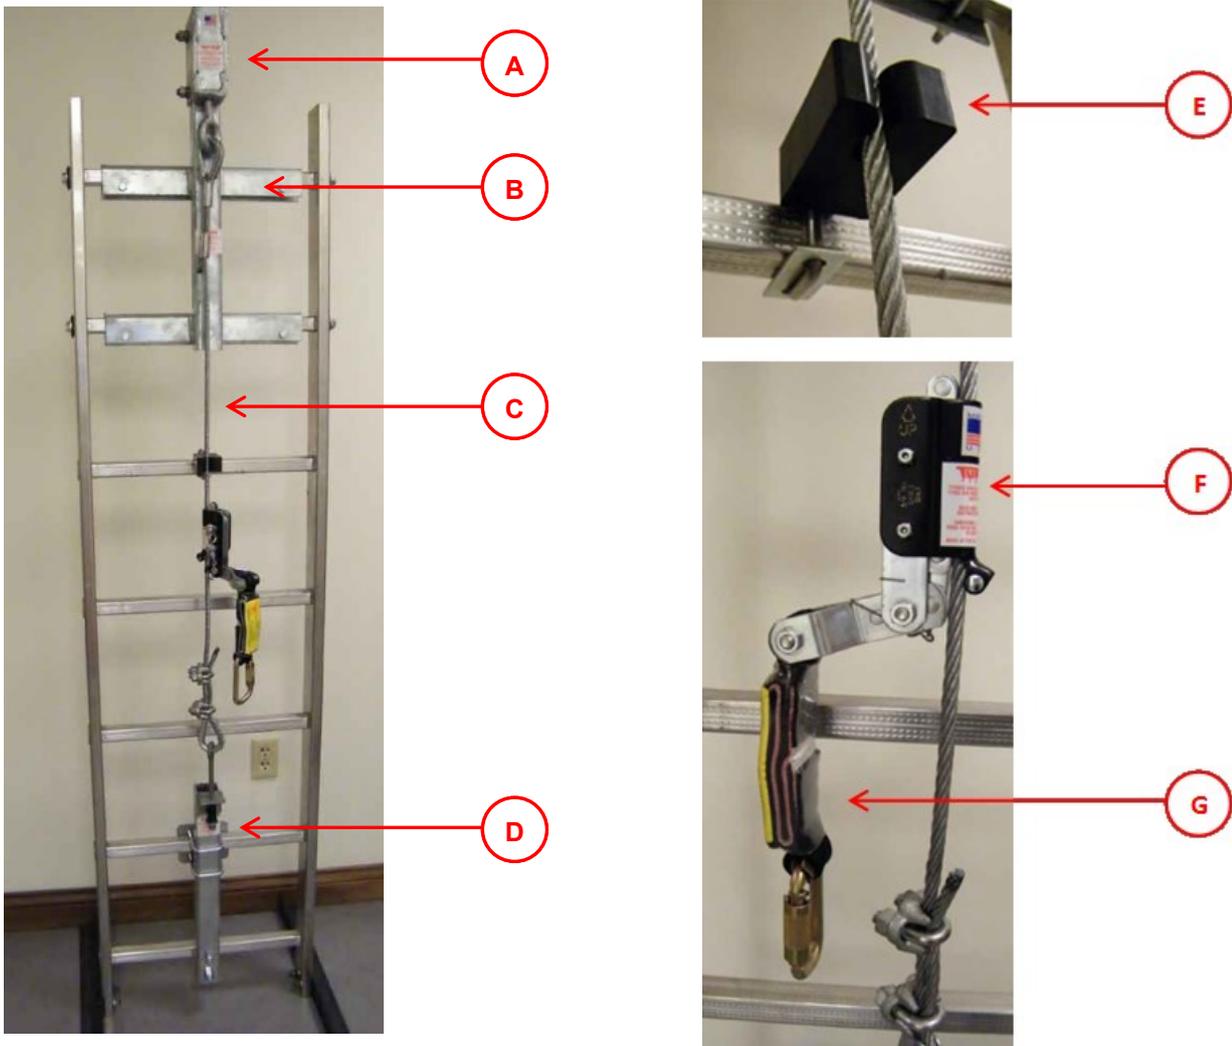


Abb. 3: Komponenten eines Auffangsystems

- A – Kopfteil des Auffangsystems
- B – Verbindungspunkte an Leitersprossenabdeckungen
- C – Seil
- D – Fußteil des Auffangsystems

- E – Seilabstandshalter
- F – Läufer
- G – Verbindungsmittel

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5. **Tauschen Sie alle Anschlagringe/-ösen, die während des Falls belastet worden sind, einschließlich ihrer Befestigungselemente aus.**

A – Buchse

B – Anschlagring

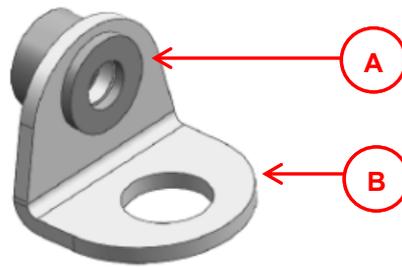


Abb. 4: Anschlagöse

6. **Überprüfen Sie die Anschweißbutzen aller Anschlagösen auf mögliche Schweißnahttrisse. Kontrollieren Sie außerdem ihre Innengewinde, um sicherzustellen, dass diese nicht beeinträchtigt worden sind und dass neue Befestigungselemente problemlos wiedereingeschraubt werden können.**

C – Anschweißbutze



Abb. 5: Anschweißbutze

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.1.1 Auffanggurt

ACHTUNG

Der Auffanggurt und das gesamte Sicherheitsgerät

- ▶ müssen durch die EHS-Abteilung zugelassen sein;
- ▶ dürfen niemals Säuren/ätzenden Chemikalien ausgesetzt werden. Ist dies unvermeidbar, sofort danach mit Wasser spülen;
- ▶ sind vor scharfen Kanten und scharfkantigen Gegenständen zu schützen.

Der Auffanggurt dient zur Sicherung von Personen beim Aufstieg zum Maschinenhaus der WEA, beim Abstieg vom Maschinenhaus der WEA sowie zusammen mit einer Fangleine (Sicherheitsseil) und einem Falldämpfer bei allen Arbeiten in absturzgefährdeten Zonen.

Die Reinigung, Pflege, Wartung und Lagerung der Auffanggurte und der gesamten Sicherheitsausrüstung muss nach Herstellerangaben durchgeführt werden.

Beim Anlegen des Auffanggurtes ist den Herstellerangaben zu folgen.

5.1.2 Seilgreifer

Für WEA, die mit einem Seilgreifersystem ausgerüstet sind, sollten zwei Seilgreifer (optionale Ausrüstung) mit dem Auffanggurt (optionale Ausrüstung) aufbewahrt bzw. bereitgehalten werden.

Bei der Benutzung des Seilgreifers sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Der Seilgreifer ist in Verbindung mit dem Auffanggurt eine Sicherheitseinrichtung für den Aufstieg und Abstieg über die Leiter im Turm. Sollte eine Person von der Leiter abrutschen, klemmt sich der Seilgreifer am Sicherungsseil fest und verhindert einen Absturz. Das System besteht aus einem Sicherungsseil, Befestigungselementen und einem mitlaufenden Auffanggerät. Der Freilauf des Seilgreifers wird am besten durch ein gleichmäßiges, geradliniges Auf- und Absteigen der Leiter erreicht, ohne dass sich der Benutzer in den Gurt zurücklehnt.



WARNUNG



Gefahr von Handverletzungen!

- ▶ Umfassen Sie mit Ihren Händen beim Aufstieg/Abstieg ausschließlich die äußeren Holme der Leiter.
- ▶ Ein frei mitlaufender Seilgreifer kann beim Umfassen des Gerätes oder der Führungsschiene die Hände einquetschen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Verwendung des Seilgreifers

1. Haken Sie den Seilgreifer einschl. des Stoßdämpfer-Packs in den D-Ring (bzw. die Halteösen) Ihres Auffanggurtes ein. Hierzu darf nur die auf Brusthöhe angebrachte Halteöse verwendet werden.
2. Bringen Sie das Auffanggerät des Seilgreifers an dem an der Leiter montierten Sicherheitsseil an. Die Kennzeichnung "Up" (oben) bezieht sich auf die Montage- und NICHT auf die Laufrichtung.
3. Steigen Sie langsam und überlegt die Leiter hinauf bzw. herab.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie ständig an mindestens 3 Stellen Kontakt zur Leiter haben.



Abb. 6: Verwendung des Seilgreifers (Beispiel)

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.1.3 Steigschutzläufer

Für WEA, die mit einem Steigschutzläufersystem ausgerüstet sind, müssen zwei Steigschutzläufer zusammen mit dem Auffanggurt aufbewahrt bzw. bereitgehalten werden.

Bei der Benutzung des Steigschutzläufers sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Der Steigschutzläufer ist in Verbindung mit dem Auffanggurt eine Sicherheitseinrichtung für den Aufstieg und Abstieg über die Leiter im Turm. Sollte eine Person von der Leiter abrutschen, klemmt sich der Steigschutzläufer an der Führungsschiene fest und verhindert einen Absturz. Das System besteht aus einer festen Führung, Befestigungselementen und einem mitlaufenden Auffanggerät. Der Freilauf des Steigschutzläufers wird am besten durch ein gleichmäßiges, geradliniges Auf- und Absteigen der Leiter erreicht, ohne dass sich der Benutzer in den Gurt zurücklehnt.

!WARNUNG!

Gefahr von Handverletzungen!

- ▶ Umfassen Sie mit Ihren Händen beim Aufstieg/Abstieg ausschließlich die äußeren Holme der Leiter.
- ▶ Ein frei mitlaufender Steigschutzläufer kann beim Umfassen des Gerätes oder der Führungsschiene die Hände einquetschen.

Verwendung des Steigschutzläufers

1. **Klinken Sie den Steigschutzläufer in die Halteösen des Auffanggurtes ein. Hierzu darf nur die auf Brusthöhe angebrachte Halteöse verwendet werden.**
2. **Schieben Sie den Steigschutzläufer auf die an der Leiter montierte Laufschiene. Die Kennzeichnung "Up" (oben) bezieht sich auf die Montage- und NICHT auf die Laufrichtung.**
3. **Steigen Sie langsam und überlegt die Leiter hinauf bzw. herab.**
4. **Stellen Sie sicher, dass Sie ständig an mindestens 3 Stellen Kontakt zur Leiter haben.**

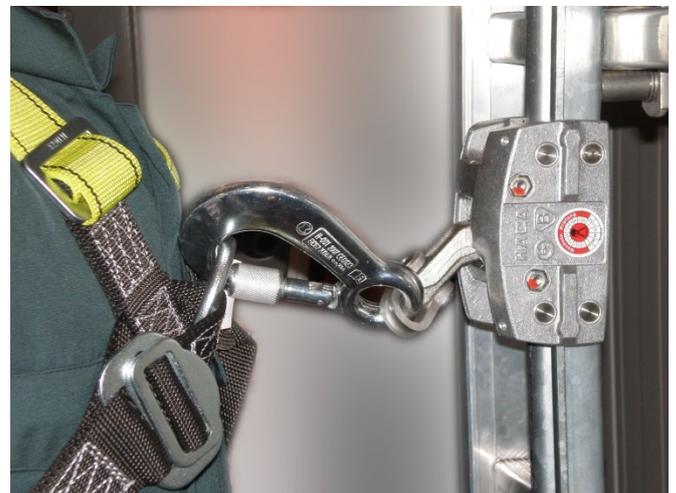


Abb. 7: Verwendung des Steigschutzläufers (Beispiel)

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.2 Schutzausrüstung für Messungen unter Spannung

 **GEFAHR** 

Lebensgefahr! Gefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ Keine spannungsführenden, in Betrieb befindlichen Teile berühren.
- ▶ Bei Arbeiten an Schränken PSA tragen.
- ▶ Berührung verursacht schwerste Verletzungen bis hin zum Tod.

Der Einstieg in einen spannungsführenden Schaltschrank ist nur in folgenden Fällen erlaubt:

1. Sichtprüfung
2. Leistungsschalter-Schaltung
3. Schaltkreismessung mit Messgerät gem. Kat. III mit 1.000 V Bemessungsspannung

Für Messungen unter Spannung ist eine gesonderte PSA notwendig. Sie schützt gegen die Durchströmung des Körpers, z. B. durch Berühren betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile. Des Weiteren bietet sie Schutz gegen Störlichtbogen, hervorgerufen durch Isolationsdurchbrüche z. B. durch Schalthandlungen unter Last.

Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Dokument 70E (GE Standard) der National Fire Protection Association (NFPA).

5.2.1 Energieverteilungsschrank (PDP)

Für den Energieverteilungsschrank (PDP) ist eine gesonderte Schutzausrüstung zwingend vorgeschrieben.

5.2.2 Umrichter und TPIC

Umrichter und TPIC müssen generell vor Beginn der Arbeiten komplett spannungsfrei geschaltet werden. Eine Ausnahme bilden die Zugangstüren zu den Motorschutzschaltern.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.3 Anschlagpunkte

Alle Anschlagpunkte müssen getestet, zertifiziert und gelb markiert sein. Darüber hinaus sind sie mit einer Angabe zur zulässigen sicheren Arbeitslast gekennzeichnet, wenn sie auch zu Hebezwecken verwendet werden können, wie z. B. der Schwenkgalgen im Maschinenhaus.

Diese Anschlagpunkte sind zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen zusammen mit einem Auffanggurt und einer Fangleine mit Falldämpfer zu verwenden.

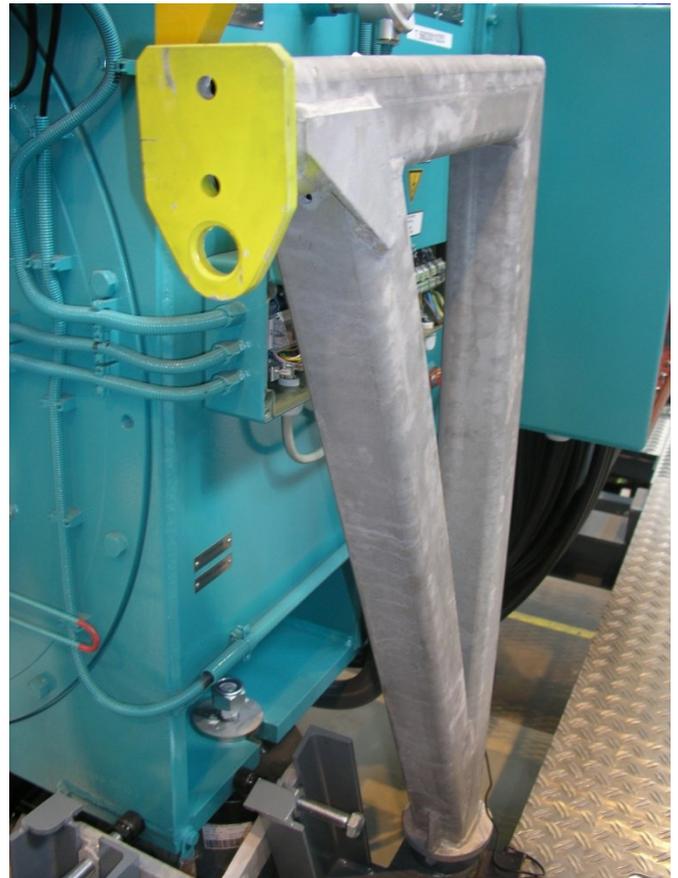


Abb. 8: Anschlagpunkt am Schwenkgalgen

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.4 Abseilgerät¹

Die WEA ist grundsätzlich mit einem Abseilgerät ausgestattet (z. B. Abseilgerät AG 10 K – RK Sicherheitstechnik). Das Abseilgerät verfügt über eine für die jeweilige Turmhöhe der WEA ausreichende Seillänge.

Die Halterungen für das Abseilgerät müssen im vorderen Teil des Maschinenhauses in der Nähe der Dachluke angebracht werden.

Auf diese Weise ist der Gerätebeutel mit dem Abseilgerät für eine auf dem Maschinenhausdach stehende Person leicht erreichbar.



Abb. 9: Gerätebeutel

Das Abseilgerät wird für das Abseilen von Personen von höher gelegenen Arbeitsplätzen eingesetzt. Es ist keine Auffangeinrichtung, sondern dient vorrangig der Selbstrettung von Personen bei Unfällen oder Bränden. Im Brandfall kann es für das Abseilen vom Dach des Maschinenhauses der WEA als 2. Rettungsweg eingesetzt werden.

Die Anschlagpunkte für das Abseilgerät sind in der Regel gelb markiert und mit der zulässigen sicheren Arbeitslast gekennzeichnet. Die Befestigung des Abseilgerätes am Anschlagpunkt erfolgt entweder mittels eines Karabinerhakens oder an der Dachreling mithilfe eines Anschlagseils und eines Karabinerhakens.

⚠**WARNUNG**⚠

- ▶ **Unfallgefahr bei defektem Abseilgerät!**
- ▶ **Im Notfall kann Ihr Leben vom ordnungsgemäßen Zustand des Abseilgerätes abhängen!**
- ▶ Überprüfen Sie daher bei jedem Aufenthalt im Maschinenhaus die Unversehrtheit der Plombe des Gerätebeutels.
- ▶ Das Abseilgerät ist fertig montiert und nach der Entnahme aus dem Gerätebeutel sofort einsatzbereit.
- ▶ Unterziehen Sie das Abseilgerät unmittelbar vor der Benutzung einer zusätzlichen visuellen Prüfung.

¹Dieses Gerät wird in Nordamerika nicht ausgeliefert.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.



In Notsituationen kann es leicht zu Fehlbedienungen des Abseilgerätes kommen. Machen Sie sich daher rechtzeitig mit der Bedienung des Abseilgerätes und dem Abseilvorgang vertraut und lesen Sie die Bedienungsanleitung des Abseilgerätes.

Nur so ist sichergestellt, dass im Ernstfall die erforderlichen Handgriffe sitzen.

5.4.1 Abseilvorgang vom Dach des Maschinenhauses

Das Abseilen kann einzeln (im Pendelverkehr) oder zu zweit erfolgen. Das Abseilgerät darf maximal mit 225 kg bis zu einer der Turmhöhe entsprechenden Seillänge belastet werden. Das Abseilen erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 0,7 m/s. Die Abseilgeschwindigkeit wird über eine Fliehkraftbremse geregelt.

Im Folgenden ist beispielhaft ein Abseilvorgang beschrieben. Je nach Abseilgerät kann es zu Abweichungen von dem beschriebenen Vorgang kommen. Grundsätzlich sind für jedes Abseilgerät die jeweiligen Herstellerangaben heranzuziehen!

- 1. Legen Sie Ihren Auffanggurt ordnungsgemäß an.**
- 2. Sichern Sie sich mit der Fangleine gegen Absturz. Schlagen Sie Ihre Fangleine hierzu an der Reling bzw. den Anschlagpunkten des Maschinenhauses an.**
- 3. Schließen Sie die Dachluke.**
- 4. Öffnen Sie die Plombe des Gerätebeutels.**
- 5. Entnehmen Sie das Abseilgerät aus dem Gerätebeutel.**



Abb. 10: Abseilgerät im Gerätebeutel

Lassen Sie dabei das Seil noch im Gerätebeutel.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

6. Schlagen Sie das Abseilgerät mit dem Anschlagseil und dem Karabinerhaken an der Dachreling des Maschinenhauses an.
7. Sichern Sie den Karabinerhaken mit der Überwurfmutter.
8. Werfen Sie den Gerätebeutel mit dem Seil nach unten.
9. Kontrollieren Sie den Zustand und die Funktionsfähigkeit des Gerätes.
10. Kontrollieren Sie das Seil auf Schlingen und Knoten.



Abb. 11: Abseilgerät



WARNUNG



- ▶ **Abbruch des Abseilvorgangs durch Schlingen oder Knoten!**
- ▶ **ENTFERNEN SIE ALLE SCHLINGEN UND KNOTEN AUS DEM SEIL, BEVOR SIE MIT DEM ABSEILVORGANG BEGINNEN!**
- ▶ Schlingen oder Knoten im Seil verhindern das weitere Abseilen, da das Seil nicht mit einem Knoten durch das Abseilgerät laufen kann. Führen Sie daher in jedem Falle eine sorgfältige Kontrolle des Seils durch!

11. Hängen Sie den Karabinerhaken am kurzen Seilende in die beiden textilen Brustösen Ihres Auffanggurtes ein.
12. Setzen Sie sich vor die Dachreling auf den Rand des Maschinenhauses.
13. Achten Sie darauf, dass das Seilstück zwischen den Brustösen Ihres Auffanggurtes und dem Abseilgerät straff gespannt ist.
14. Lösen Sie die noch zu Ihrer Sicherung befestigte Fangleine.
15. Hängen Sie sich langsam in das Seil der Abseilausrüstung.

Nachdem Sie das Maschinenhaus und die Dachreling losgelassen haben, werden Sie mit einer Geschwindigkeit von 0,7 m/s abgeseilt.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

- 16. Nachdem Sie unten angekommen sind, lösen Sie sofort den Karabinerhaken aus den Brustösen Ihres Auffanggurtes.**
- 17. Eine weitere auf dem Dach befindliche Person kann sich dann in den Karabinerhaken des sich nun oben befindlichen Seilendes einhängen und sich wie beschrieben abseilen.**

Ggf. muss das Seil noch weiter durchgezogen werden, bis der Karabinerhaken oben angekommen ist.
- 18. Nach einer Rettung oder einer Abseilübung muss das Abseilgerät durch eine befähigte Person überprüft werden.**

5.4.2 Pflege und Wartung des Abseilgerätes

Die Reinigung der textilen Bestandteile der Abseilausrüstung darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Bei Feststellung von Beschädigungen an Seil, Karabinerhaken oder Abseilgerät ist die Rettungsausrüstung der Nutzung zu entziehen und es muss eine Prüfung durch den Hersteller erfolgen.

Unter normalen Einsatzbedingungen kann bei den textilen Seilen von einer Benutzungsdauer von 4 - 6 Jahren ausgegangen werden.

Das Abseilgerät muss nach jeder Rettung oder Abseilübung, mindestens jedoch in den vom Hersteller empfohlenen Zeitabschnitten durch den Hersteller oder eine befähigte Person überprüft werden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.5 Feuerlöscher (optional)

WEA können mit je einem Feuerlöscher im Turm und im Maschinenhaus ausgestattet sein.



Die Standorte der Feuerlöscher sind mit diesem Schild gekennzeichnet.

GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ Vor Gebrauch des Feuerlöschers ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.
- ▶ Auch nach Betätigen des Mittelspannungsleistungsschalters muss bei einem Löschvorgang ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter eingehalten werden!
- ▶ **Der Einsatz der Feuerlöscher ist nur bei elektrischen Anlagen bis zu 1000 Volt zulässig!**
- ▶ Die Missachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.



Hinweis!

Machen Sie sich mit der Funktionsweise und der Bedienung des Feuerlöschers vertraut. Nur so können Sie in Notsituationen schnell und gezielt handeln.

Der Gebrauch von Feuerlöschern muss geübt werden. Das auf der WEA eingesetzte Personal ist daher in regelmäßigen Abständen in der Brandbekämpfung zu schulen.

Die Feuerlöscher müssen regelmäßig durch eine befähigte Person entsprechend den nationalen Vorschriften überprüft werden. Ein Prüfvermerk mit Datumsangabe ist gut sichtbar und dauerhaft am Gerät anzubringen. Vor jedem Löscheinsatz ist die Gebrauchsanleitung (auf dem Feuerlöscher) zu beachten.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Funktionsweise der optionalen Feuerlöscher – Beispiel

Grundsätzlich sind die für den jeweiligen Feuerlöscher geltenden Herstellerangaben zu berücksichtigen.

1. **Sicherungsflasche (1) abziehen.**
2. **Löschtaste (2) niederdrücken.**
3. **Die Durchstoßscheibe der CO₂-Flasche (3) wird geöffnet und das CO₂ zur Aufladung des Behälters freigegeben. Das Gerät ist einsatzbereit.**
4. **Das unter Druck befindliche Löschmittel strömt durch das Steigrohr (4) zur Ventilarmatur.**
5. **Nach dem Betätigen der Löschtaste fließt das Löschmittel durch die Schlauchleitung zur Spezial-Sprühnebeldüse (5).**
6. **Der Löschmittelstrahl kann jederzeit durch Loslassen der Löschtaste unterbrochen werden.**

(Inhalt des Feuerlöschers: 5 kg)



Abb. 12: Feuerlöscher – Beispiel

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

5.6 Erste Hilfe

Die Erste Hilfe dient der ersten Versorgung eines Unfallopfers bis zum Eintreffen eines Arztes oder bis zum Transport in ein Krankenhaus, um eine lebensbedrohliche Situation von einem Verunglückten abzuwenden bzw. um Folgeschäden zu vermeiden.



Hinweis!

Zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen ist jeder gesetzlich verpflichtet, soweit dies ohne erhebliche Eigengefährdung möglich ist.

Die Anlage darf nie alleine betreten werden, damit im Notfall eine zweite Person einen Notruf aussenden kann. Wenn das Bordtelefon mit einem Festnetzanschluss ausgestattet ist, kann der Notruf über das Bordtelefon erfolgen. Es ist stets ein einsatzbereites Mobiltelefon oder Funkgerät mitzuführen, um im Notfall eine schnelle Hilfe gewährleisten zu können.

Im Falle eines Unfalls gehen Sie wie folgt vor:

1. **RUHE bewahren!**
2. **Informieren Sie bei schweren Unfällen und Verletzungen per Bordtelefon oder Mobiltelefon eine Rettungsstelle.**
3. **Leisten Sie sofort Erste Hilfe.**
4. **Sichern Sie die Unfallstelle.**
5. **Melden Sie alle Unfälle (Beinaheunfälle, Bagatellunfälle, schwere Unfälle) Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten. Informieren Sie auch die EHS-Abteilung von GE Renewable Energy.**

ACHTUNG

Zufahrt zur WEA freihalten!

- ▶ Zur Gewährleistung einer schnellen und reibungslosen Ersten Hilfe im Notfall ist es erforderlich, die Zuwegung zur Anlage stets frei und mit einem PKW befahrbar zu halten.

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen kann im Maschinenhaus der Windenergieanlage ein Erste-Hilfe-Kasten (Option) untergebracht sein. Bei Benutzung ist das entnommene Material umgehend zu ersetzen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.



Der Standort des Erste-Hilfe-Kastens im Maschinenhaus ist durch nebenstehendes Schild gekennzeichnet.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

6 Schutzeinrichtungen

Die Schutzeinrichtungen der WEA entsprechen den Anforderungen der Norm DIN EN ISO 13857, "Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen".

Das unbefugte Entfernen oder das Überbrücken (Umgehen) von Schutzeinrichtungen stellt eine strafbare Handlung dar. Im Schadensfall erlischt jeglicher Haftungsanspruch.

Alle Stellen, an denen Gefährdungen auftreten können und alle Antriebseinheiten sind mit Schutzabdeckungen versehen, die nur mit Werkzeug gelöst und entfernt werden können. Diese Schutzabdeckungen dürfen nur von Fachpersonal und nur zur Durchführung von Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten entfernt werden. Nach Beendigung der Arbeiten sind diese Schutzabdeckungen sofort wieder zu installieren.

Der Eigentümer/Betreiber der WEA sowie das von ihm eingesetzte Personal für den Betrieb, die Wartung und Reparaturen tragen die Verantwortung für einen unfallfreien Arbeitsablauf.

6.1 Not-Aus-Taster

Jedes kraftbetriebene Arbeitsmittel mit gefahrbringenden Bewegungen muss zur Abwendung oder Minderung einer unmittelbar drohenden oder eingetretenen Gefährdung eine oder – soweit erforderlich – mehrere Not-Befehlseinrichtungen haben, durch die die gefahrbringenden Bewegungen stillgesetzt oder auf andere Weise unwirksam gemacht werden können.

Die Not-Aus-Taster sind nicht von elektronischer Logik abhängig.

Not-Aus-Taster (rote Pilztaster auf gelbem Grund) befinden sich am Steuerschrank, ggf. am Frequenzumrichterschrank, an der Topbox im Maschinenhaus sowie am Leitschrank in der Nabe.



Abb. 13: Not-Aus-Taster



Hinweis!

Der **NOT-AUS**-Taster darf nur in solchen Situationen gedrückt werden, in denen die Sicherheit von Personen oder der WEA und ihrer Komponenten gefährdet ist.

Durch Drücken des Not-Aus-Tasters wird die Sicherheitskette geöffnet und der Rotor der WEA per Notbremse zum Stillstand gebracht. Das Auslösen der Sicherheitskette bewirkt ein Verfahren der Rotorblätter in Fahnenstellung im Batterie [Not]-Betrieb! Darüber hinaus wird die WEA bis auf die Steuerspannung und die Spannungsversorgung der Achs- und Batterieschränke stromlos geschaltet.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

6.2 Rotor Arretierungen

Anlagen mit einem Rotordurchmesser von 120 m und mehr sind mit zwei Arretierungen ausgestattet, die sowohl auf der langsam (LSS) als auch der schnelldrehenden (HSS) Welle liegen.

Die LSS-Rotorarretierung unterstützt alle Installationsaktivitäten, einschließlich der Einzelblattmontage. Sie kann auch verwendet werden, um den Antriebsstrang für Arbeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Maschinenhauses zu blockieren, z. B. an den Rotorblättern, dem Getriebe, der HSS-Bremse und der HSS-Kupplung.

Alle anderen Wartungsarbeiten, die einen blockierten Rotor erfordern, z. B. Wartungsarbeiten in der Nabe, sollten nur mit eingelegter HSS-Sperre ausgeführt werden. Die HSS-Sperre ist einfacher einzulegen und wurde im Vergleich zur LSS-Sperre für gleiche oder höhere Wartungswindgeschwindigkeiten ausgelegt.

Wartungsarbeiten, bei denen eine der Rotorblockierungen erforderlich ist, können nur bis zu folgenden Windgeschwindigkeiten (10 min. Durchschnittswerte) ausgeführt werden:

Arretierung auf langsam drehender Welle:

- | | |
|-----------------------|--------|
| • 100/103 Rotor | 14 m/s |
| • 117/120 Rotor | 12 m/s |
| • 130/137/158 m Rotor | 10 m/s |
| • 164 m Rotor | 8 m/s |

Arretierung auf der schnell drehenden Welle:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • 100/103 m Rotor | 14 m/s |
| • 117/120/130/137 m Rotor | 12 m/s |
| • 158 m Rotor | 15 m/s |
| • 164 m Rotor | 12 m/s |

Für den Fall, dass der Rotor für Wartungsarbeiten auf der LSS-Seite gesperrt werden muss, z. B. für Arbeiten an den Rotorblättern sowohl innen als auch außen, darf für maximal 10 min. die durchschnittliche Windgeschwindigkeit auf 12 m / s erhöht werden, indem die HSS-Sperre gleichzeitig aktiviert wird (nur Rotoren 130/137 m).

Die Windgeschwindigkeit kann am Display der Top-Box oder im Web-HMI der Steuerung abgelesen werden.

In den folgenden Kapiteln wird die Anwendung der LSS- und HSS-Rotorverriegelungen beschrieben.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Einlegen der Rotorarretierung

 **GEFAHR** 

Gefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ **BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT/TAGOUT-ANWEISUNGEN!**
(vgl. hierzu auch Kapitel 4)
- ▶ Die Missachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.

**Vorsicht!**

Grundsätzlich sind alle möglicherweise betroffenen Personen zu informieren, bevor Lockout/Tagout-Vorrichtungen angebracht werden und nachdem diese wieder entfernt worden sind.

Alle Mitarbeiter, die an der Anlage tätig sind oder in ihrer Nähe arbeiten, müssen unbedingt darüber informiert werden, dass die Anlage stillgelegt und die gerätespezifischen LOTO-Anweisungen angewendet wurden.

**Vorsicht!**

Die Windenergieanlage muss im Betriebszustand "Manueller Stopp" stehen!

NOTICE

Die WEA darf nicht in Schwingung geraten!

- ▶ Vermeiden Sie durch geeignete Maßnahmen, d. h. durch Nachführen des Maschinenhauses in Windrichtung, dass die WEA in Schwingungen gerät. Im Falle wechselnder Windbedingungen, die zu Schwingungen der WEA führen, müssen Sie das Maschinenhaus so weit nachführen, bis die Schwingungen aufhören. Falls die Schwingungen hierdurch nicht gestoppt werden können, müssen Sie alle Tätigkeiten in der WEA einstellen und die Rotorarretierung **und** die Bremse an der schnellen Welle lösen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

6.2.1 Rotorarretierung an der schnellen Welle

Die Rotorarretierung an der schnellen Welle befindet sich an der Bremsscheibe der Getriebeabtriebswelle. Rotorarretierung an der schnellen Welle einlegen. Sie muss während sämtlicher regelmäßiger Wartungsarbeiten am Triebstrang und zur physischen Inspektion der Rotornabe eingelegt werden.

Wenn die WEA nach einer Störung nicht in der Lage ist zu trudeln, muss die Rotorarretierung an der schnellen Welle eingelegt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass sich alle drei Rotorblätter in Fahnenstellung befinden.

Rotorarretierung an der schnellen Welle einlegen

1. WEA manuell stoppen und Rotorblätter auf 85° (Fahnenstellung) verfahren.
2. Federgelagerten Verriegelungsbolzen der Rotorarretierung herausziehen, um den Kurbelmechanismus freizugeben und die Rotorarretierung so weit wie möglich vorzufahren.
3. Die "Rotorbremse", falls erforderlich, über den entsprechenden Schalter am Getriebe kurz betätigen/freigeben, um die Bremse kurzzeitig zu lösen und die Bremsscheibe dadurch in eine günstigere Position zu bringen.
4. Rotorarretierung vollständig einlegen, bis der Verriegelungsbolzen unten wieder in die Ausgangsstellung einfährt.



Abb. 14: Rotorarretierung an der schnellen Welle mit LOTO gesichert

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

6.2.2 Rotorarretierung an der langsamen Welle

Die Rotorarretierung an der langsamen Welle besteht aus einer am Flansch der Hauptwelle montierten Lochscheibe und einem am Oberteil des Grundrahmens angebrachten Verriegelungsbolzen. Durch manuelles Einsetzen (Eindrehen der Schraube mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn in die Mitte der Rotorarretierung) des Verriegelungsbolzens in eine der Bohrungen der Lochscheibe werden Bewegungen des Rotors und des Triebstrangs unterbunden. Infolgedessen öffnet der entsprechende Endschalter in der Sicherheitskette.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Einlegen der Rotorarretierung an der langsamen Welle

- 1. WEA manuell stoppen und Rotorblätter auf 85° (Fahnenstellung) verfahren.**
- 2. Überprüfen Sie nach dem Abbremsen der Anlage, dass die Markierung der Lochscheibe im Sichtfenster an der Zeigerspitze steht. Dies bedeutet, dass der Rotorarretierungszyylinder auf eine Bohrung in der Lochscheibe ausgerichtet ist.**

Zur Ausrichtung der Rotorarretierung empfehlen wir dringend, dass sich eine Person neben das Sichtfenster stellen und die Position der Lochscheibenmarkierung kontrollieren sollte, während eine zweite Person die Sekundärbremse von der Topbox aus oder manuell über ihre Hydraulik bedient.

- 3. Fahren Sie den Bolzen der Rotorarretierung halb in die Lochscheibe hinein, indem Sie die Schraube in der Mitte der Rotorarretierung mithilfe eines Schraubenschlüssels drehen.**

Die Sicherheitskette wird hierdurch am Endschalter in der Rotorarretierung unterbrochen.

- 4. Geben Sie die Sekundärbremse frei. Stellen Sie den Schalter "Rotorbremse Pumpe" an der Topbox auf "Aus" oder öffnen Sie das entsprechende Ventil der Hydraulikbremse an der schnellen Welle.**

- 5. Fahren Sie den Bolzen der Rotorarretierung vollständig in die Lochscheibe ein, indem Sie die Schraube weiterdrehen.**

Falls erforderlich, wird die Position des Rotors durch die konische Form des Bolzens korrigiert.

- 6. Aktivieren Sie die Sekundärbremse. Stellen Sie den Schalter "Rotorbremse Pumpe" an der Topbox auf "Ein" oder schließen Sie das entsprechende Ventil der Hydraulikbremse an der schnellen Welle, um den Hydraulikdruck der Bremse manuell zu erhöhen.**

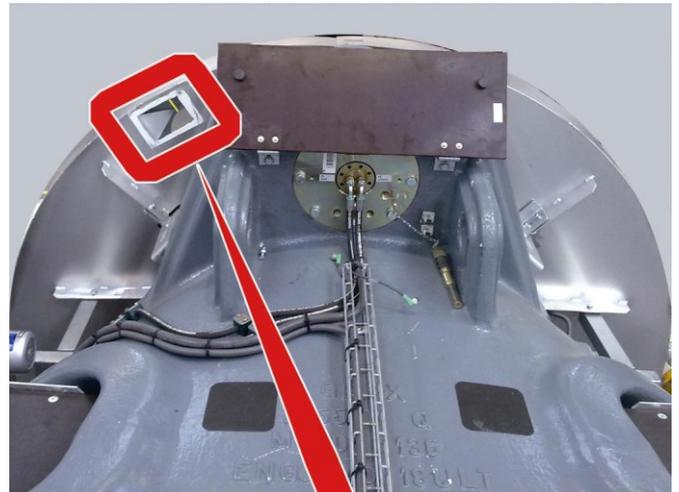


Abb. 15: Überprüfung der Ausrichtung



Abb. 16 : Einlegen der Rotorarretierung

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

7. **Schrauben Sie die Sicherungsschraube M24 bei Anlagen der 3MW Plattform vollständig in den Deckel der Arretierung, um den Bolzen gegen Herauswandern zu sichern.**

Die Schraube wird bündig in die Laufstegplatte an der Rotorarretierung montiert.



Abb. 17: Sichern der Rotorarretierung an der langsamen Welle – 3MW

8. **Bei Anlagen mit 158 m oder 164 m Rotordurchmesser muss eine Verriegelungsplatte sowie ein dazugehöriger kleiner Verriegelungsbolzen eingesetzt werden.**

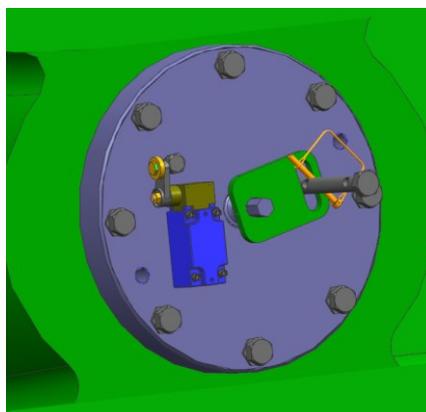


Abb. 18: Sichern der Rotorarretierung – Anlagen mit 158 m Rotordurchmesser

9. **Bei Anlagen der 3MW Plattform müssen Sie die Topbox und das Hydraulikaggregat mit Warnschildern und einem persönlichen Schloss sichern.**

ACHTUNG

Sichtprüfung erforderlich!

- ▶ Der Kolben muss komplett in die Lochscheibe eingefahren sein, die Stirnfläche des Kolbens muss bündig mit der rotorseitigen Fläche der Lochscheibe sein.
- ▶ Ist dies nicht der Fall, so ist das Betreten der Nabe nicht zulässig.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Bei unerwartetem Auffrischen des Windes oder einem Absinken der Umgebungstemperatur unter - 30 °C sind die Montagetätigkeiten unverzüglich zu beenden und die Rotorarretierung ist in umgekehrter Reihenfolge zu lösen. Lesen Sie bezüglich detaillierter Vorschriften bitte in Ihren unternehmensspezifischen Kaltwetterrichtlinien nach.

ACHTUNG

Die WEA darf nicht in Schwingung geraten!

- ▶ Vermeiden Sie durch geeignete Maßnahmen, d. h. durch Nachführen des Maschinenhauses in Windrichtung, dass die WEA in Schwingungen gerät. Im Falle wechselnder Windbedingungen, die zu Schwingungen der WEA führen, müssen Sie das Maschinenhaus so weit nachführen, bis die Schwingungen aufhören. Falls die Schwingungen hierdurch nicht gestoppt werden können, müssen Sie alle Tätigkeiten in der WEA einstellen und die Rotorarretierung **und** die Bremse an der schnellen Welle lösen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden an der Windenergieanlage!

- ▶ Lösen Sie immer die Rotorarretierung und die Bremse an der schnellen Welle, bevor Sie die Anlage verlassen. Stellen Sie sicher, dass die Anlage trudeln kann.

6.3 Notbeleuchtung

Im Fall eines Netzausfalls sorgt die Notbeleuchtung für Licht im Turm und im Maschinenhaus. Die Notbeleuchtung ist mit einer unabhängigen Spannungsversorgung (Batterie) ausgestattet, die nach einem Netzausfall für ca. 1,5 Stunden/90 Minuten (Nordamerika) oder 1 Stunde/60 Minuten (Europa) die Notbeleuchtung sicherstellt. Sobald die Notbeleuchtung infolge eines Netzausfalls aktiviert wird, ist die WEA unverzüglich zu verlassen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

7 Restrisiken

Auch bei Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen verbleibt beim Betrieb von Windenergieanlagen ein Restrisiko.

Alle Personen, die an und mit der WEA arbeiten, müssen diese Restrisiken kennen und die Anweisungen befolgen, die verhindern, dass diese Restrisiken zu Unfällen oder Schäden führen.



Gefahr!

Verletzungsgefahr beim Aufstieg!

Beim Aufstieg in das Maschinenhaus muss der Auffanggurt angelegt und mit dem Steigschutzläufer in die Führungsschiene eingerastet werden, damit die aufsteigende Person nicht abstürzen kann. Um die Trittsicherheit auf der Leiter zu gewährleisten, sind Öl- und Fettablagerungen an der Leiter unverzüglich zu entfernen.

Achten Sie besonders auf sauberes Schuhwerk!



Warnung!

Gefahr durch herabfallende Gegenstände!

Es kann unbewusst und ungewollt dazu kommen, dass ein Gegenstand herunterfällt und eine Person trifft und verletzt.

Aus diesem Grunde darf nur jeweils eine Person einen Leiterabschnitt zwischen zwei Podesten besteigen. Die Lukenabdeckungen sind nach dem Durchgang sofort wieder zu verschließen. Werkzeuge und sonstige Ausrüstungsgegenstände müssen während des Auf- und Abstiegs gegen Herunterfallen gesichert werden.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Arbeiten unter schwebenden Lasten!

Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.



Gefahr!

Absturzgefahr aus dem Maschinenhaus!

Beim Ausstieg durch die Luke sind Sie starker Windströmung ausgesetzt. Befestigen Sie aus dem Inneren des Maschinenhauses heraus Ihre Fangleine am nächstgelegenen Anschlagpunkt. Der Ausstieg ist nur bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 15 m/s erlaubt.

Absturzgefahr besteht grundsätzlich an allen höher gelegenen Standorten und Arbeitsplätzen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

7.1 Besondere Gefahren – Elektrische Energie

Beachten Sie bei sämtlichen Arbeiten an den elektrischen Teilen der Anlage, z. B. Montage, Anschluss, Öffnen des Gerätes, Wartung, die folgenden Regeln:

1. FREISCHALTEN
2. Gegen Wiedereinschalten SICHERN
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Achten Sie des Weiteren darauf, dass alle Antriebe im Stillstand sind.



Gefahr!

Vorsicht! Gefahr durch elektrische Spannung!

Elektrische Anlagen und Maschinen haben im eingeschalteten Zustand spannungsführende blanke Leiter oder rotierende Teile. Sie könnten damit bei Entfernen der Abdeckung und der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen, bei falscher Handhabung und Wartung und bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz schwerste Personenschäden bis hin zu Todesfolge und Sachschäden verursachen. Speziell beim Entfernen einer Abdeckung ist deshalb auf die oben genannten Sicherheitsvorschriften zu achten.

Darüber hinaus kommt es bei Geräten der Leistungselektronik dazu, dass auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch elektrische Energie im Gerät vorhanden ist. Diese Geräte sind vor unbefugtem Zugriff gesichert. Nach dem Abwarten der Entladezeit (etwa von Kondensatoren) ist vor Beginn der Arbeiten eine Überprüfung der Restspannung notwendig.

BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT-TAGOUT-ANWEISUNGEN! (vgl. hierzu Kapitel 12)

Bei Störungen an der elektrischen Energieversorgung der Windenergieanlage sofort den NOT-AUS-Taster betätigen, sofern die Anlage nicht durch die Automatiksteuerung abgeschaltet wurde.

Bei Reparaturen ist darauf zu achten, dass konstruktive Merkmale nicht sicherheitsmindernd verändert (z. B. Kriech- und Luftstrecken) und Abstände nicht durch Isolierungen verkleinert werden.

Die Steuerung und Verriegelung sowie die Überwachungs- und Schutzfunktionen (thermischer Motorschutz, Drehzahlüberwachung, Überstrom, Erdschluss u. ä.) dürfen nicht außer Funktion gesetzt werden – auch nicht im Probebetrieb.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

In Phasen länger anhaltender Kältedurchtränkung, in denen das Netz spannungsfrei geschaltet bleibt und die äußere Umgebungstemperatur unter - 30 °C liegt, wird die Mittelspannungsschaltanlage automatisch vom Netz getrennt. Nach einer Wiedereinschaltung des Netzes muss sich die Umgebungsluft der Mittelspannungsschaltanlage (MSSA) im Innern der WEA auf über - 25 °C erwärmt haben, bevor Sie die WEA betreten dürfen, um die MSSA wiedereinzuschalten. Außerdem dürfen Sie keinerlei Tätigkeiten am Lasttrennschalterschrank vornehmen, bevor die Temperatur der Umgebungsluft der MSSA nicht über - 25 °C liegt.

Wartungsarbeiten dürfen grundsätzlich nur zu zweit durchgeführt werden, damit im Notfall die zweite Person den NOT-AUS-Taster betätigen kann.

Nur spannungsisoliertes und geprüftes Werkzeug verwenden.

Nur Originalsicherungen mit vorgeschriebenen Stromstärken verwenden!

7.2 Besondere Gefahren – Hydraulik

Bei Wartungsarbeiten an der Hydraulik muss das Wartungspersonal mit dem Hydraulikschaltplan vollständig vertraut und über Funktion sowie die möglichen Folgen einer Fehlbedienung unterrichtet sein.

Vor Arbeiten an den Hydraulikspeichern ist darauf zu achten, dass die Speicherkreise drucklos gemacht worden sind. Die Abschaltvorrichtung ist deutlich gekennzeichnet und unabhängig von der Betriebsführung.



Gefahr!

Gefahr durch gespeicherte hydraulische Restenergie!

BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT/TAGOUT-ANWEISUNGEN! (vgl. hierzu Kapitel 12)

7.3 Besondere Gefahren – Lärm

Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel im Turm und im Maschinenhaus überschreitet beim Betrieb die gemäß europäischer Norm EN 50308 zulässigen 70 dB(A) sowie den zulässigen Wert von 85 dB(A) nach OSHA 29 CFR 1910.95. Der höchste Schalldruckpegel wurde im Innern des Maschinenhauses gemessen.

Bestimmte Werkzeuge neigen dazu, Schalldruckpegel über 70 dB(A) zu verursachen, wie z. B.:

- Winkelschleifer
- pneumatische Drehmomentschrauber
- Druckluft-Reinigungspistolen usw.

Sobald zur Verständigung eine drastische Erhöhung der Sprechlautstärke erforderlich ist, muss in jedem Fall ein Gehörschutz mit einem SNR > 25 dB (Schalldämmwert) getragen werden).

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Für bestimmte Wartungs- und Reparaturarbeiten ist jedoch der Betrieb bei gleichzeitigem Aufenthalt in der WEA unumgänglich. In diesen Fällen ist das betreffende Personal dazu verpflichtet, Gehörschutz mit einem SNR > 25 dB zu tragen, um zunehmende, bleibende Hörschäden zu vermeiden.



Hinweis!

Jede Person, die Arbeiten im Turm oder Maschinenhaus einer in Betrieb befindlichen WEA durchführt, muss Gehörschutz als Teil ihrer persönlichen Schutzausrüstung tragen.



HINWEIS



Kontrollieren Sie bei Erhalt Ihres Gehörschutzes, dass die Schalldämmung auf der Verpackung mit einem SNR-Wert angegeben ist. Nur bestimmte Modelle von Schaumstoff-Ohrenstöpseln (zum Einführen in den Gehörgang) oder – noch besser geeignet – Kapselgehörschützern (die beide Ohren abdecken und auch in den Schutzhelm integriert sein können) sind in der Lage, einen SNR > 25 dB zu bieten.



Abb. 19: Schaumstoff-Ohrenstöpsel



Abb. 20: Kapselgehörschützer (Ear Cups)



Abb. 21: Kapselgehörschützer in Schutzhelm integriert

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Zwecks Einhaltung der Norm EN 50308 wurde eine Bewertung der Lärmexposition an zugänglichen Arbeitsstellen des 2.5MW Anlagenprototyps durch Koetter Consulting am 25. April 2008 durchgeführt (Bericht Nr. 208125-01.01).

Zusammenfassend gemäß Richtlinien 2003/10/EG:

1. Innerhalb des Maschinenhauses könnte in der Nähe der Getriebepremsscheibe und im Kupplungsbereich der schnellen Welle ein L_{Aeq} (zeitlich gemittelter Schallpegel) von über 100 dB(A) erreicht werden.
2. Innerhalb des Turmeinbauraums könnte in der Nähe des Leistungsumrichterbereiches ein L_{Aeq} (zeitlich gemittelter Schallpegel) von über 90 dB(A) erreicht werden.
3. Bei Arbeiten sowohl im Maschinenhaus als auch im Turm muss während des Anlagenbetriebs Gehörschutz getragen werden.

7.4 Besondere Gefahren – Vereisung

7.4.1 Vereisung der Rotorblätter

Eisansatz an Windenergieanlagen (WEA) und insbesondere Eisabwurf von Rotorblättern kann zu Problemen führen, wenn Windenergieanlagen an Standorten mit erhöhter Vereisungsgefahr in der näheren Umgebung von Straßen, Parkplätzen oder Gebäuden geplant werden, ohne dass entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Werden Personen oder Gegenstände in der Nähe der Windenergieanlage (innerhalb des Abstands R²) durch während des Betriebes abgeworfene Eisstücke gefährdet, empfiehlt GE Renewable Energy grundsätzlich den Einsatz eines Eisdetektors.

Die WEA-Steuerung ist in der Lage, Vereisungszustände anhand geringer, aerodynamischer Leistungen zu erkennen, wobei die Ist-Leistungsabgabe der WEA mit ihrer möglichen Leistung verglichen wird. Vereisungen der Rotorblätter reduzieren die Abgabeleistung der Anlage. Unter Vereisungsbedingungen hält die Steuerung daher die Anlage an.

Falls die Rotorblätter asymmetrisch vereist sind, kann dies über Querschwingungen des Turms festgestellt werden.

- Wenn die WEA-Steuerung eine Vereisung der Rotorblätter feststellt, trennt sie die Anlage daher vom Netz und bringt den Rotor zum Stillstand bzw. auf eine sehr geringe Drehzahl. Je nach Vereisungszustand wird eine der folgenden Meldungen auf dem Monitor in der WEA angezeigt:
- 373 Eis erkannt über kleine Leistung (PMG- und DFIG-Anlagen)
- 375 Eis erkannt über Turmschwingungen (PMG-Anlagen)
- 600 Eis erkannt über Turmschwingungen (DFIG-Anlagen)

² $R = 1,5 \times (\text{Nabenhöhe [m]} + \text{Rotordurchmesser [m]})$
(Empfehlung des Deutschen Windenergie-Institutes DEWI 11/1999)

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzlich setzt sie eine entsprechende Meldung per Modem an die Servicestation und den Betreiber ab. Die Anlage läuft erst wieder an, wenn keine Vereisung mehr am Detektor besteht oder sich der Betreiber vom eisfreien Zustand der Rotorblätter überzeugt hat, die Eiswarnmeldung quittiert hat und die Anlage wieder startet.

Es ist allerdings möglich, dass sich an den Rotorblättern wesentlich schneller Eis bildet, als das von der Ausführung des Eiserkennungssystems erwartet wird. Ein Restrisiko bei der zuverlässigen Erkennung eines relevanten Eisansatzes an den Rotorblättern bleibt daher bestehen.

Um den Zeitraum von einer beginnenden Vereisung der Rotorblätter bis zur Meldung der Vereisung durch den Detektor möglichst klein zu halten, ist es erforderlich, die Eiserkennung relativ empfindlich einzustellen. Daher kann eine gewisse Anzahl von Fehlauflösungen nicht ausgeschlossen werden. Durch die Fehlauflösungen kann es zu Energieertragsausfall kommen.

Kommt kein Eisdetektor zum Einsatz, empfiehlt es sich, bei entsprechenden Witterungsbedingungen einen Bereich mit Radius R^* um die Windenergieanlage abzusperren, um eine Personengefährdung durch abgeworfene Eisstücke zu vermeiden (vgl. auch Abschnitt 10.1).

7.4.2 Vereisung des Zugangs

In den Wintermonaten kann durch Eis- und Schneeglätte erhöhte Rutschgefahr beim Betreten der Anlagen bestehen.

7.4.3 Vereisung der Trittflächen außerhalb des Maschinenhauses

In den Wintermonaten kann durch Eis- und Schneeglätte die Trittfläche außerhalb des Maschinenhauses vereist sein. Hier besteht erhöhte Rutsch- und Absturzgefahr.

7.5 Besondere Gefahren – Erdbeben

Im Fall eines Erdbebens ist der Betreiber verpflichtet, die WEA auf eventuelle Schäden zu überprüfen. Im Besonderen sind folgende Anlagenkomponenten zu überprüfen.

- Ermittlung der Beschleunigungswerte aus dem Turmkopf (PCH-BOX), die während des Erdbebens aufgetreten sind.
- Kontaktaufnahme mit GE Renewable Energy, um weiteres Vorgehen und eventuelle Inspektionspläne abzustimmen.

8 Sicherheitshinweise für einzelne Anlagenkomponenten

8.1 Türen und Luken

Grundsätzlich besteht an geöffneten Luken in der WEA Absturzgefahr. Halten Sie daher alle Luken im Turm und im Pre-Assembled Power Module (PPM) geschlossen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.2 Pre-Assembled Power Module (PPM), NUR 3MW Plattform

8.2.1 PPM mit 4 Ebenen

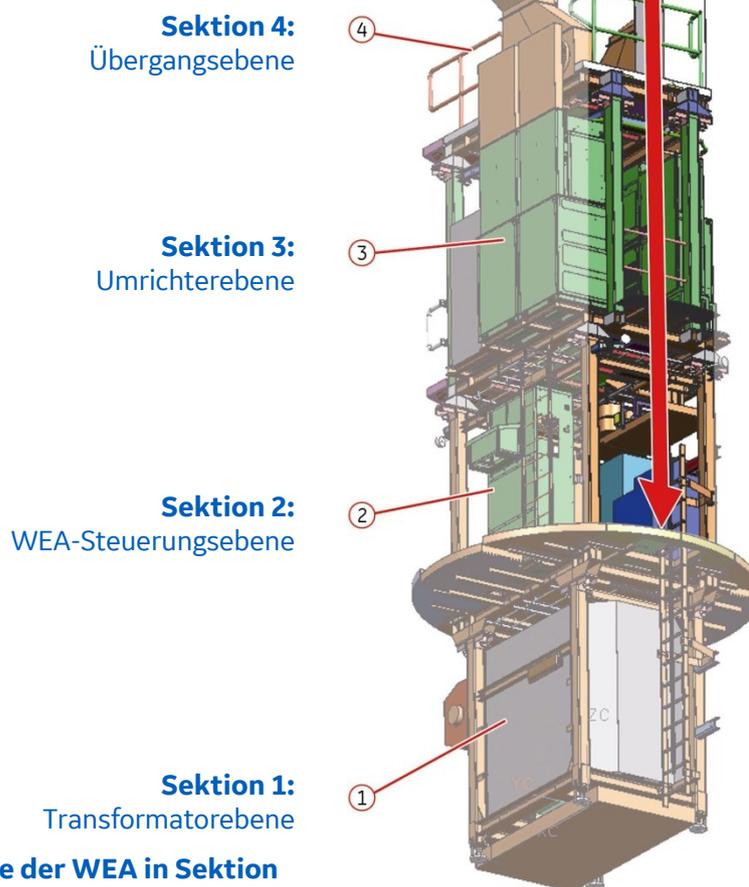


Abb. 22: PPM mit 4 Ebenen

Bei Gebrauch der Seilwinde der WEA in Sektion 4 (Übergangsebene) nicht in dem Bereich unterhalb der Seilwinde aufhalten!



Gefahr!

Lebensgefahr durch Arbeiten unter schwebenden Lasten!

Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Anschlagpunkte am Pre-Assembled Power Module (PPM), NUR 3MW Plattform

Auf jeder Sektion des PPM befinden sich mehrere signalgelb gekennzeichnete Anschlagpunkte.

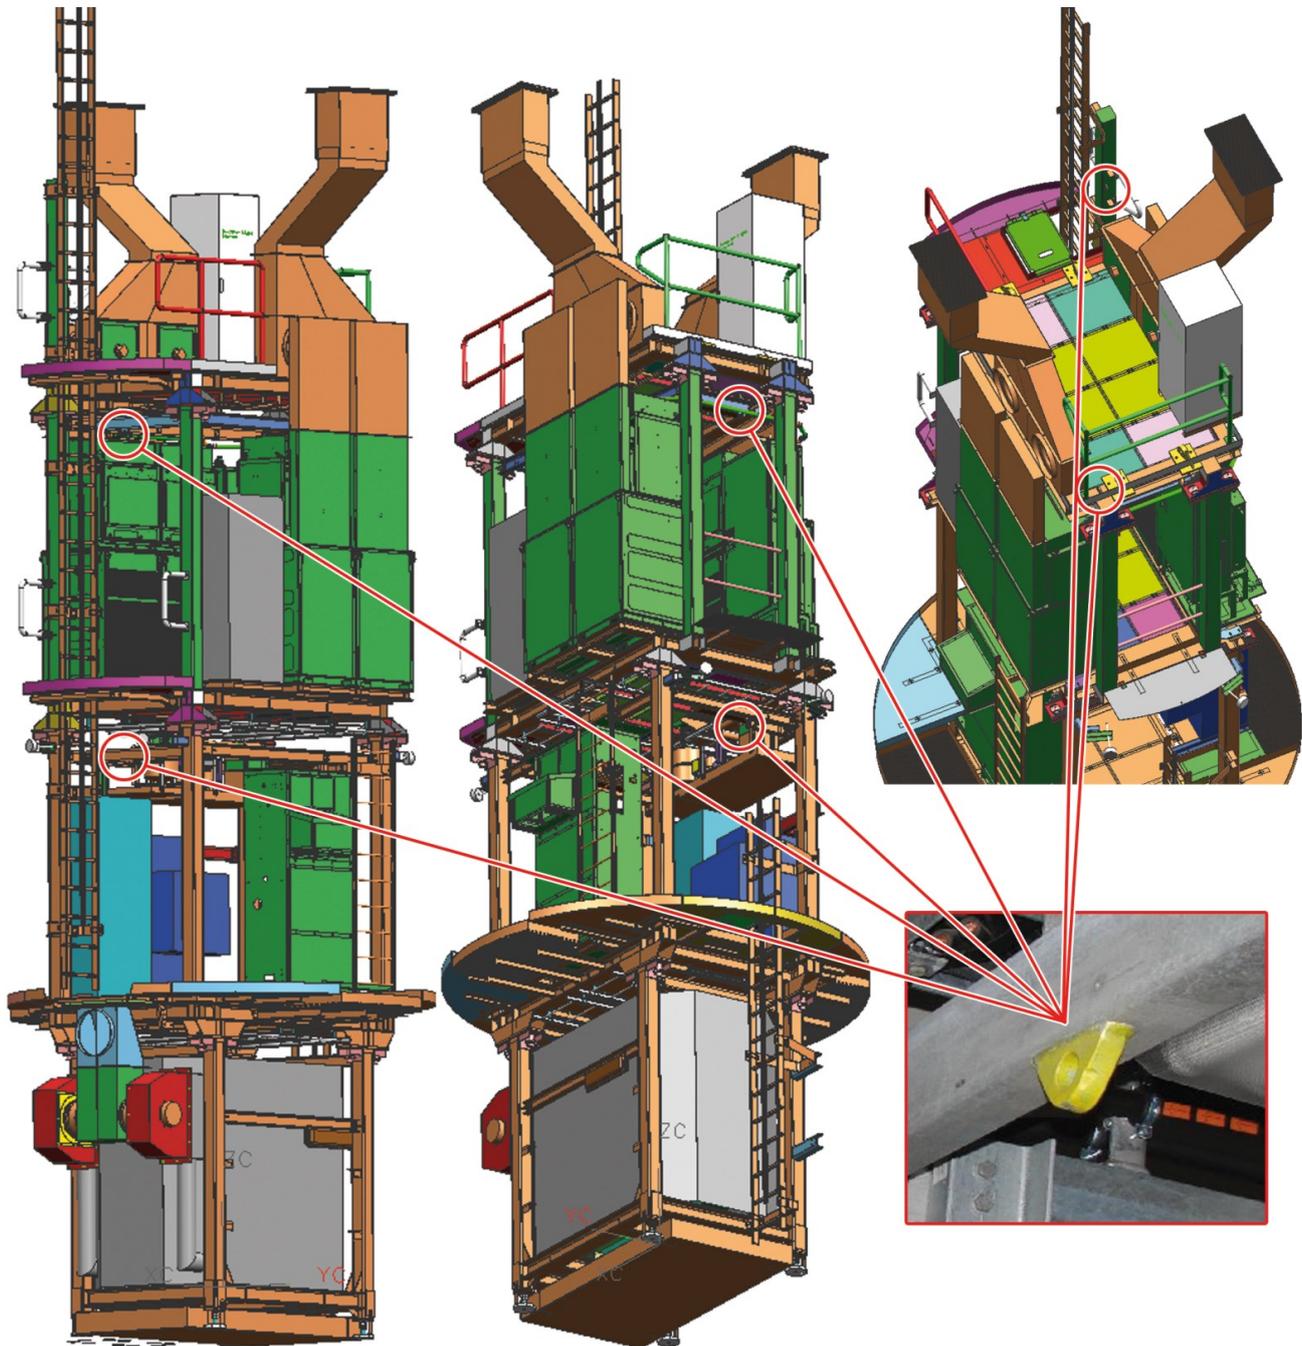


Abb. 23: Anschlagpunkte an einem PPM mit 4 Ebenen

Bei allen Arbeiten, die eine Demontage der installierten Fallschutzeinrichtungen oder Geländer erfordern, sind die Anschlagpunkte der jeweiligen Sektion zu benutzen. Bei allen Arbeiten an den Lüftungskanälen hinter den Umrichtern sind die entsprechenden Anschlagpunkte der Sektion zu benutzen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.



Abb. 24: Anschlagpunkte Umrichtersektion


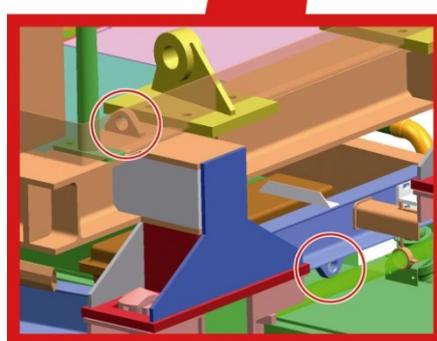


Abb. 25: Anschlagpunkte Umrichtersektion

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.2.2 PPM mit 3 Ebenen, NUR 3MW Plattform

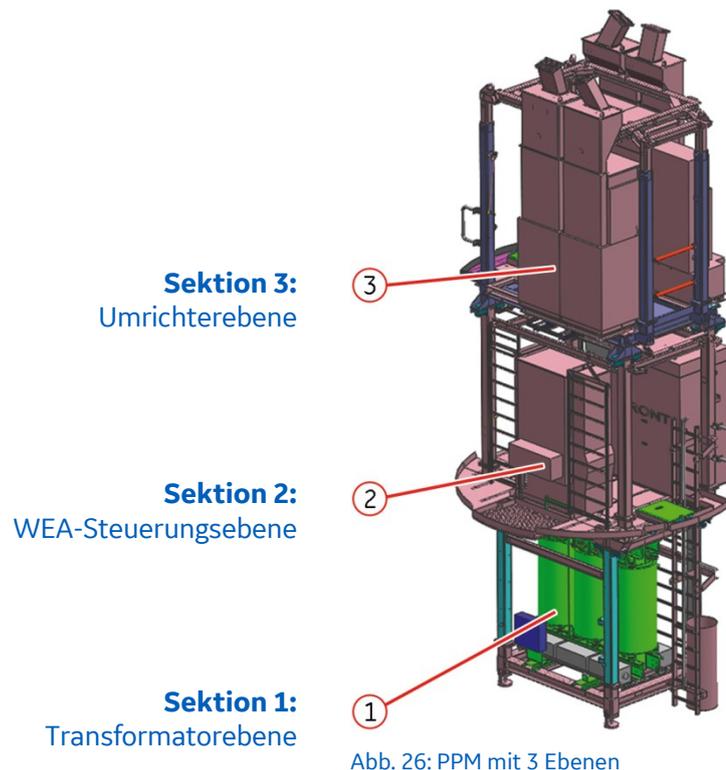

Sektion 3:
Umrichterebene

Sektion 2:
WEA-Steuerungsebene

Sektion 1:
Transformatorebene

Abb. 26: PPM mit 3 Ebenen

Bei Gebrauch der Seilwinde der WEA in Sektion 2 (Steuerungsebene) oder 3 (Umrichterebene) nicht in dem Bereich unterhalb der Seilwinde aufhalten!



Gefahr!

Lebensgefahr durch Arbeiten unter schwebenden Lasten!

Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.

Das Pre-Assembled Power Module (PPM) wie auch die Hybriddürme basieren auf einer Bauweise in 2 1/2 Ebenen. Die Komponenten werden jedoch separat und nebeneinander auf der Einstiegsebene zusammengesetzt. Insofern sind keine Aufhängungspunkte vorgesehen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Anschlagpunkte am Pre-Assembled Power Module (PPM), NUR 3MW Plattform

Auf jeder Sektion des PPM befinden sich mehrere signalgelb gekennzeichnete Anschlagpunkte.

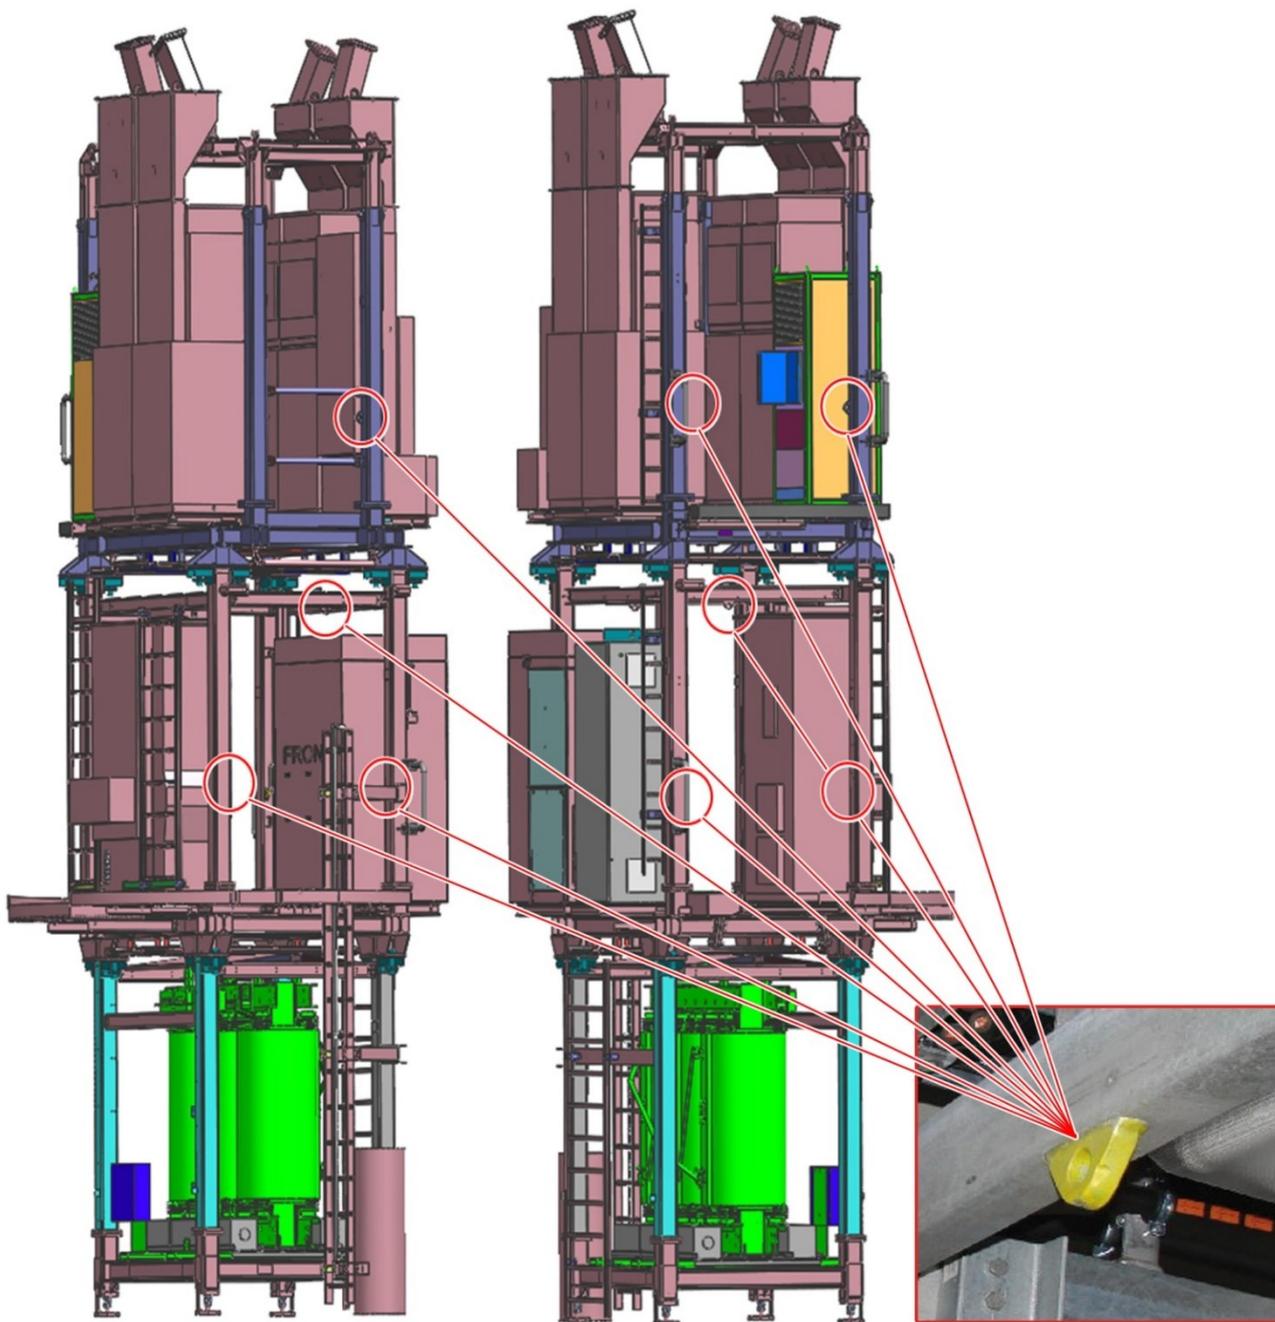


Abb. 27: Anschlagpunkte an einem PPM mit 3 Ebenen

Bei allen Arbeiten, die eine Demontage der installierten Fallschutzeinrichtungen oder Geländer erfordern, sind die Anschlagpunkte der jeweiligen Sektion zu benutzen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Luke auf der Umrichterebene, NUR 3MW Plattform

Im Boden der Umrichterebene bzw. -plattform befindet sich eine Lukenöffnung. Die geöffnete Luke ermöglicht das Herablassen der Seilwinde der WEA bis auf die Türebene (WEA-Steuerungsebene) und dient zur besseren Belüftung innerhalb des PPM. Sie sollte daher geöffnet bleiben und nur beim Betreten der Umrichterebene geschlossen werden.

Öffnen Sie die Luke auf der Umrichterebene. Um sie in aufrechter Stellung arretieren zu können, müssen Sie die in die Luke integrierte Reling herausziehen.

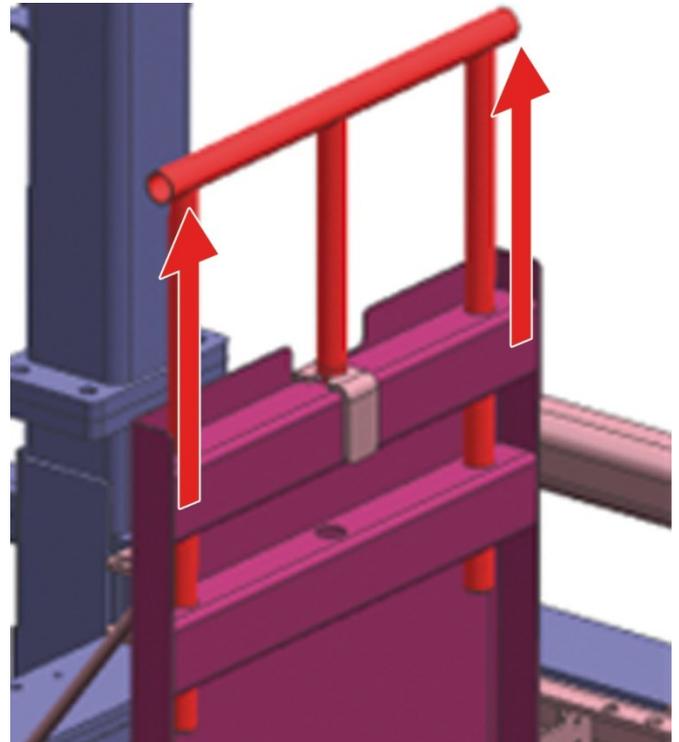


Abb. 28: Luke der Umrichterebene mit herausgezogener Reling

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Arretieren Sie die Reling mithilfe der dafür vorgesehenen Verriegelungsstange.

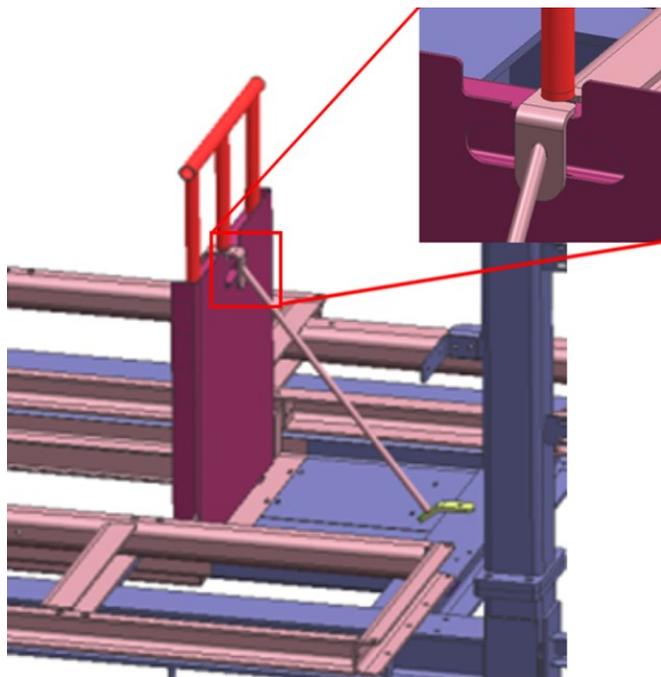


Abb. 29: Arretieren der Reling mittels Verriegelungsstange

Verschrauben Sie die Verriegelungsstange mit der Konsole. NUR bei 3MW Plattform.

Absturzgefahr!

- ▶ Der Aufenthalt hinter dem offenstehenden Lukendeckel auf der Umrichterebene ist nicht gestattet.
- ▶ Die Missachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen!



Warnung!

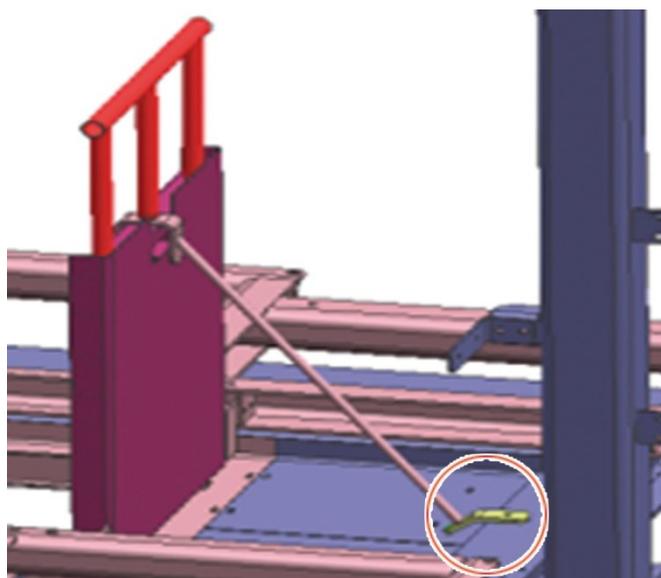


Abb. 30: Verschrauben der Verriegelungsstange mit der Konsole

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn die Verriegelungsstange nicht benötigt wird, kann sie an der Konsolenstütze platziert werden.


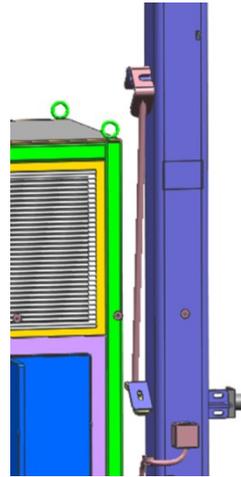


Abb. 31: An der Konsolenstütze platzierte Verriegelungsstange

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.2.3 PPM mit 2 1/2 Ebenen, NUR 3MW Plattform

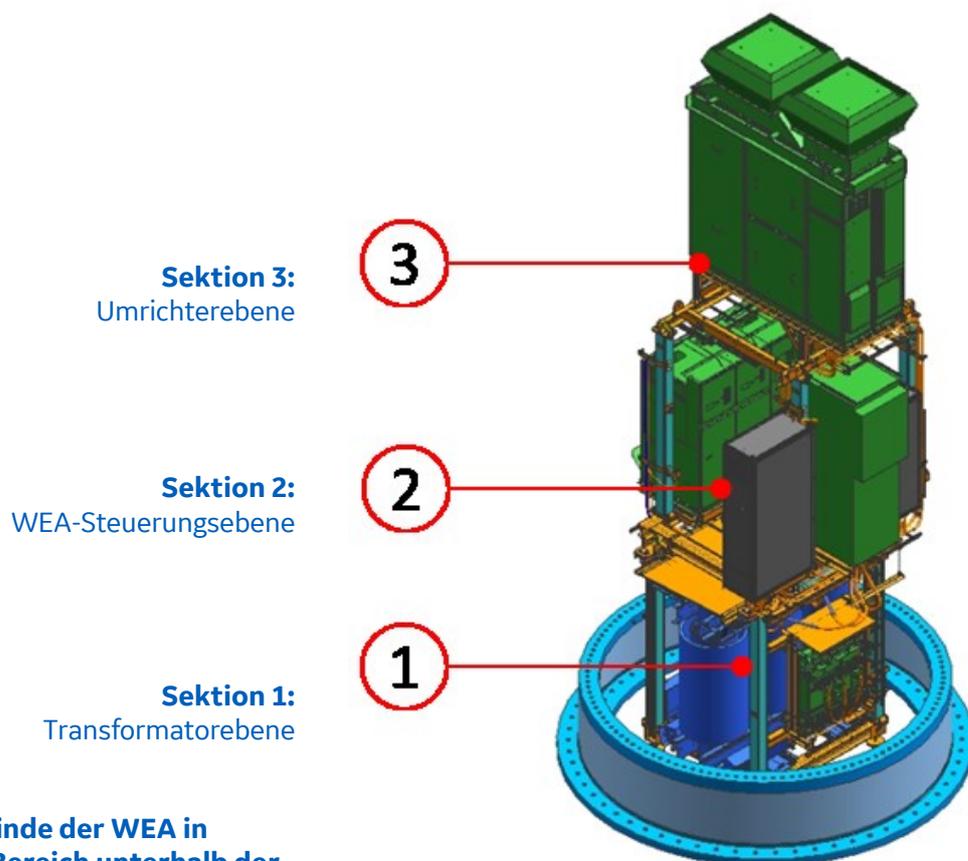

Bei Gebrauch der Seilwinde der WEA in Sektion 2 nicht in dem Bereich unterhalb der Seilwinde aufhalten!

Abb. 32: PPM mit 2 1/2 Ebenen



Gefahr!

Lebensgefahr durch Arbeiten unter schwebenden Lasten!

Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Anschlagpunkte am Pre-Assembled Power Module (PPM)

Am PPM sind insgesamt drei Sicherheitsanschlagpunkte vorgesehen. Sie sind **signalgelb** gekennzeichnet und befinden sich auf der WEA-Steuerungsebene. Zwei von ihnen sind an Stützen des PPM angebracht, während die dritte über der Luke der Transformatorebene montiert ist, um Rettungsmaßnahmen aus diesem Bereich zu ermöglichen. Bei allen Arbeiten, die eine Demontage der installierten Fallschutzeinrichtungen oder Geländer erfordern, sind die Anschlagpunkte zu benutzen.

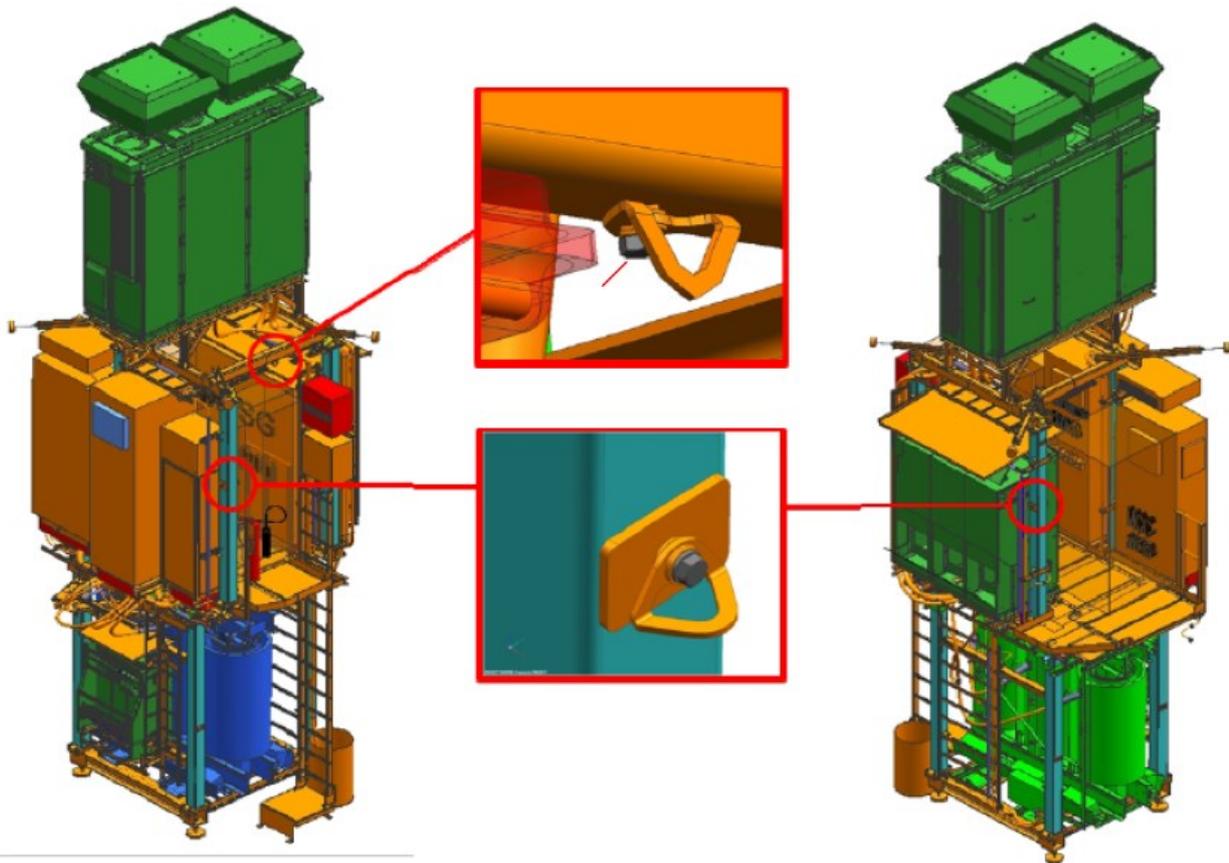


Abb. 33: Sicherheitsanschlagpunkte am PPM mit 2 1/2 Ebenen

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Bestimmungen im Hinblick auf die Transformatorebene, NUR 3MW Plattform

Stellen Sie bei spannungsführenden MS- oder Hilfstransformatoren sicher, dass keine Gegenstände (wie z. B. Kabel oder lange Werkzeuge) von anderen Ebenen aus in die Transformatorebene hinein reichen.

Einige PPM-Konfigurationen kommen ggf. ohne die Installation der in Abb. 34 dargestellten Schränke für Messgeräte und Schattenwurfmodul aus. Versuchen Sie bei solchen Konfigurationen niemals, hinter der Zugangsleiter auf die Transformatorebene hinabzusteigen. Steigen Sie immer durch die Luke.

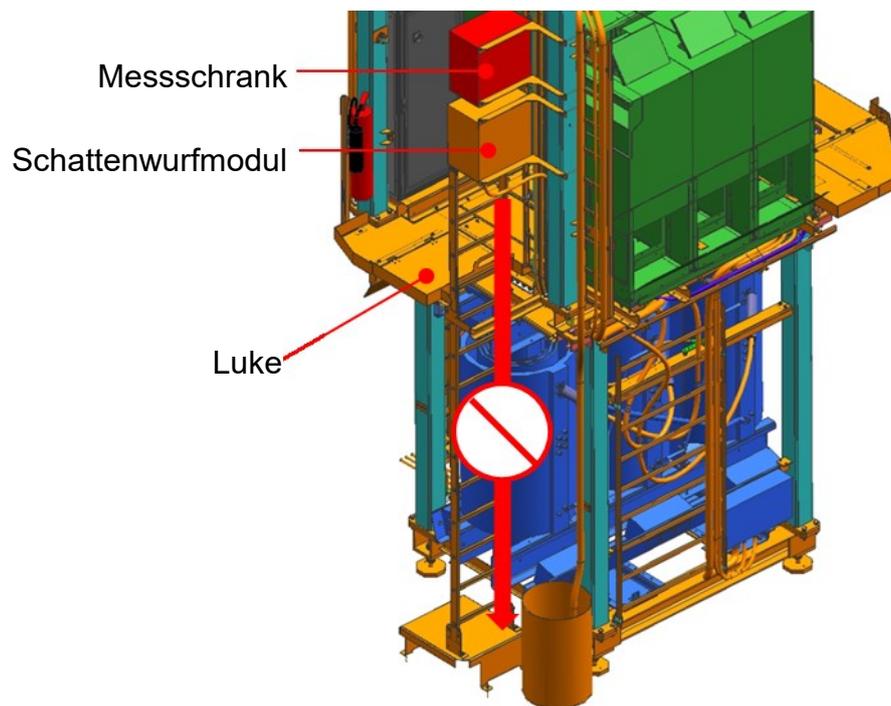


Abb. 34: Zugang zur Transformatorebene nur durch die Luke

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.3 Mittelspannungsschaltanlage

Das Freischalten der Mittelspannungsschaltanlage darf nur gemäß Schaltanweisung durch – entsprechend den nationalen Sicherheitsvorschriften – "schaltberechtigte Personen" erfolgen, die eine Einweisung auf der jeweiligen Schaltanlage erhalten haben.

 **GEFAHR** 

Gefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ **BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT/TAGOUT-ANWEISUNGEN!**
(vgl. hierzu auch Kapitel 12)
- ▶ Die Missachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.

 **VORSICHT** 

- ▶ **Achtung! Kontrollieren Sie vor Abschluss der Arbeiten den Arbeitsbereich/Schaltschrank!**
- ▶ Entfernen Sie alle losen Teile, Werkzeuge und Materialien aus den Schaltschränken. In den Schaltschränken zurückgelassene Werkzeuge und Materialien führen zu unsicheren Arbeitsbedingungen für die Service-Techniker, wenn die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.
- ▶ Schließen und verriegeln Sie die Schaltschränke vor der Wiederinbetriebnahme.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.4 Elektrisches System im Maschinenhaus (Uptower) (Nur Cypress Plattform)

Der Großteil der elektrischen Komponenten ist jetzt im Maschinenhaus untergebracht, wie nachfolgend dargestellt:

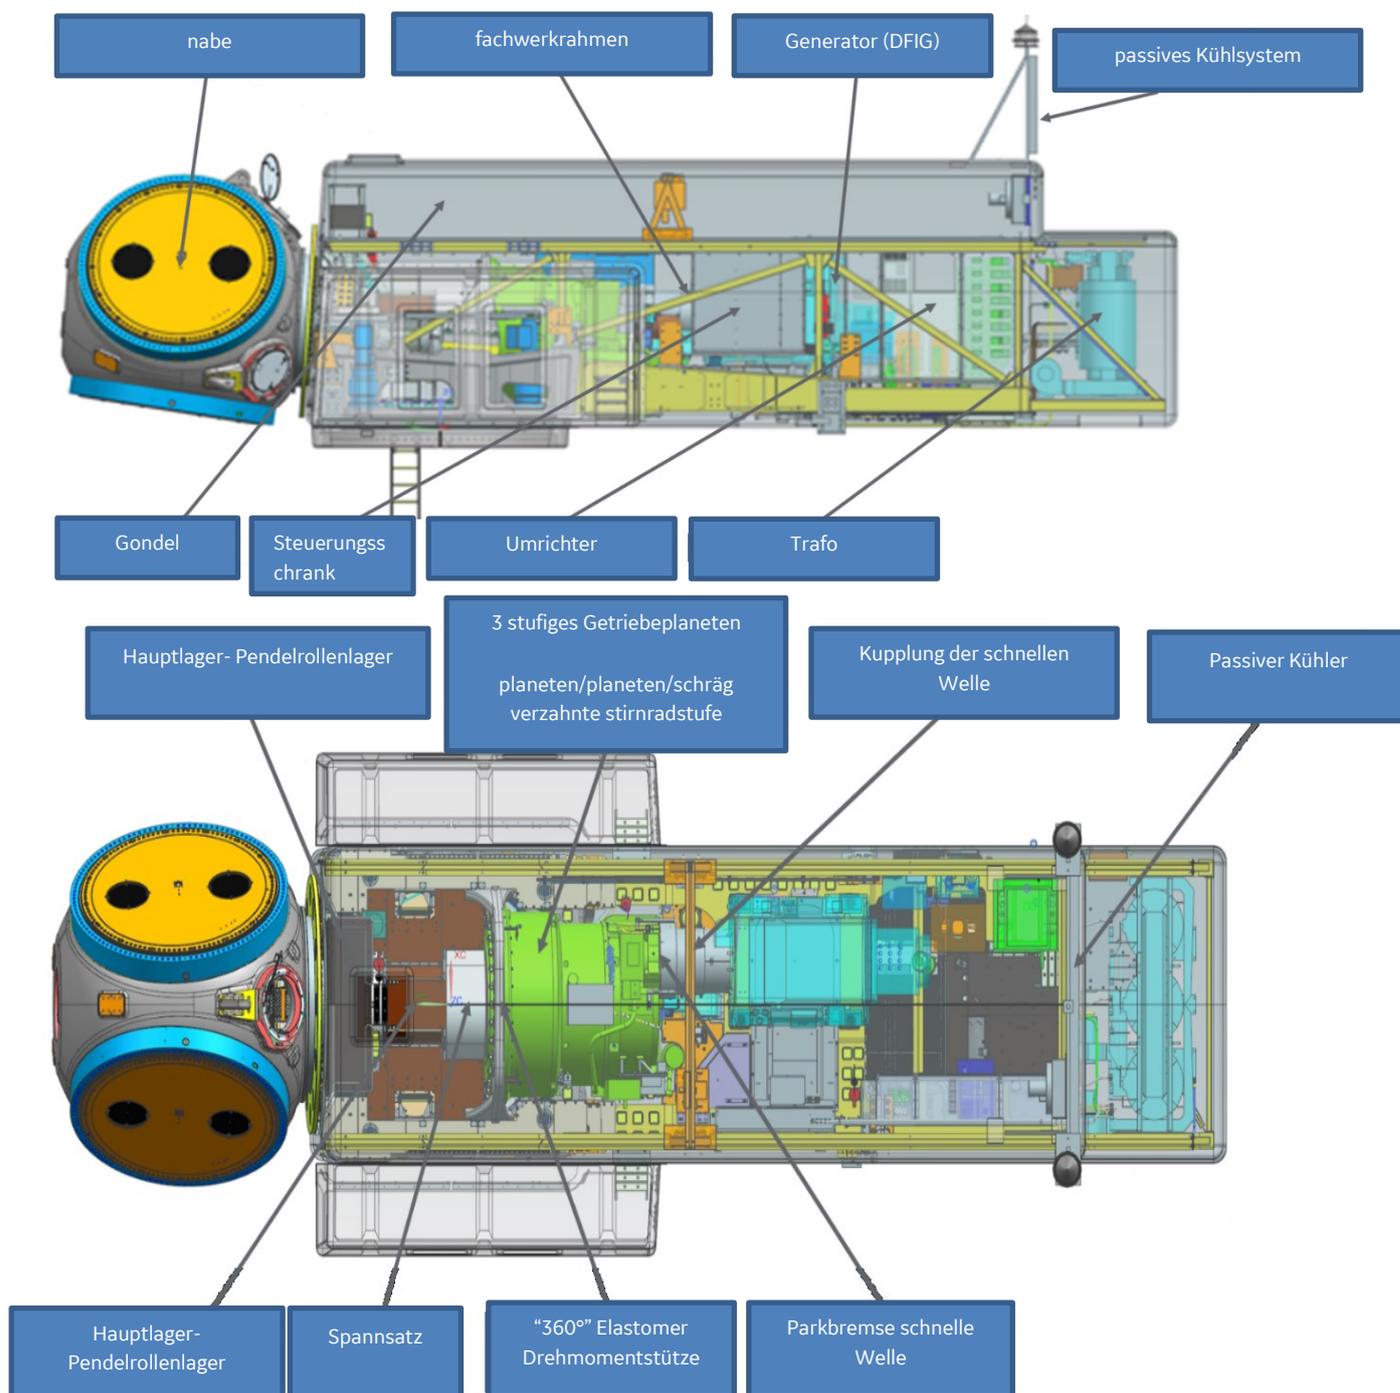


Abb. 35: Maschinenhaus

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

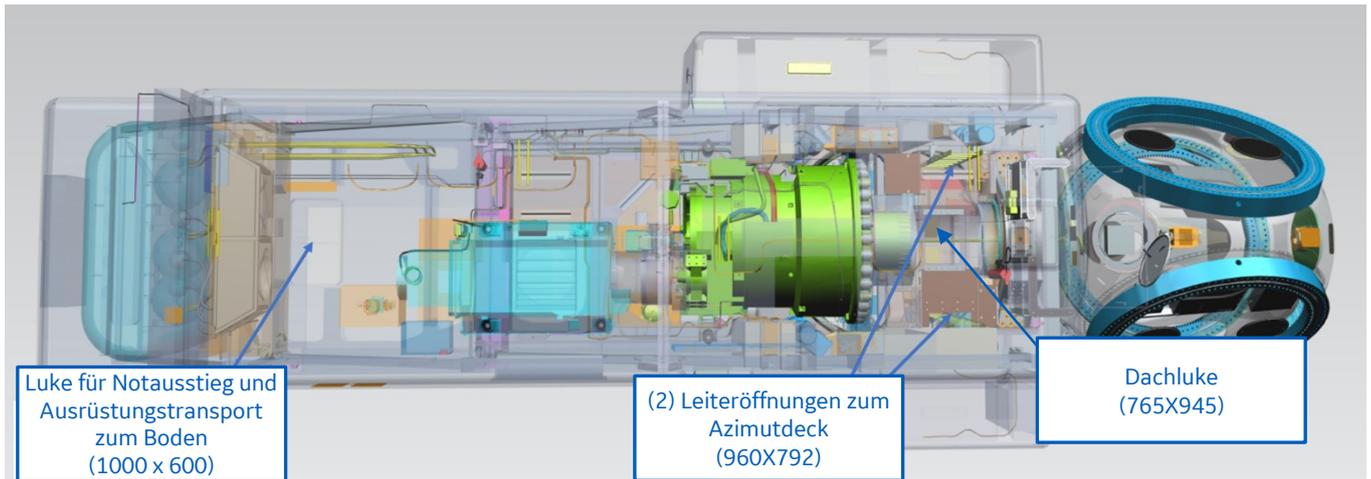


Abb. 36: Ein- und Ausstiege im Maschinenhaus

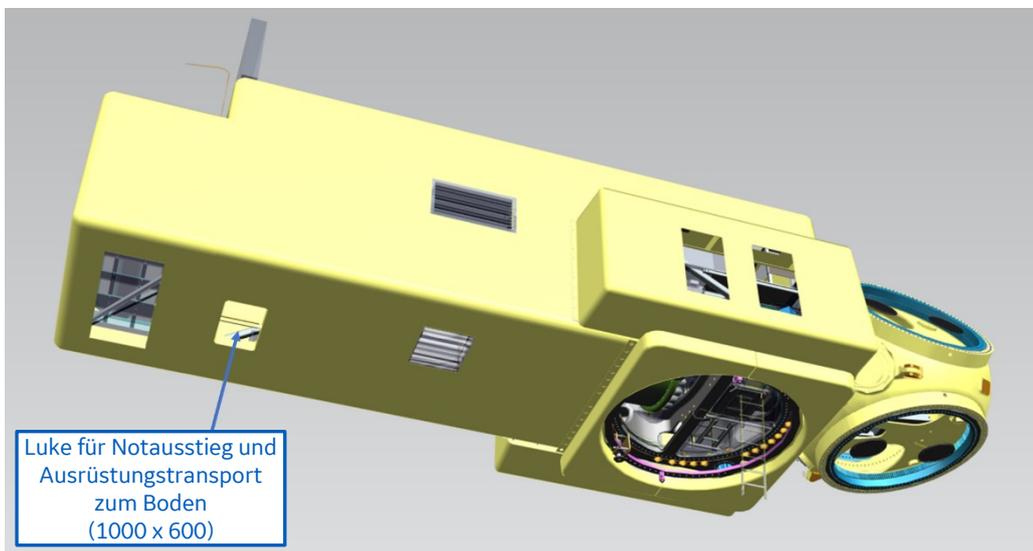


Abb. 37: Maschinenhaus – Transformatorgehäuse – Notausstiegsluken im Boden

Für die Komponenten gelten spezifische Sicherheitshinweise.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.5 Transformator

Gefahr! Hochspannung – Lebensgefahr!

Vor Betreten des Transformatorraumes muss die Mittelspannungsschaltanlage freigeschaltet werden. Zum Betreten des Transformatorraumes befindet sich in der Schaltanlage ein Schlüsselfach, mit dem das Schloss geöffnet werden kann.

Bei Wartungsarbeiten am Transformator oder in der Nähe des Transformators (z. B. Prüfung der Ankerbolzen etc.) muss der Transformator spannungsfrei geschaltet werden!

Beim Betreten der Transformatorebene müssen tragbare Lampen mitgeführt werden.



Gefahr!

Bevor ein Trockentransformator erstmals oder auch nach einer gewissen Abschaltzeit, in der er sich auf Umgebungstemperatur abgekühlt hat, zugeschaltet werden darf, muss der Trafo auf Anzeichen von Feuchtigkeit kontrolliert und sein Isolationswiderstand geprüft werden. Falls im oder am MS-Trafo Anzeichen von Feuchtigkeit/Kondensation/Wasser vorliegen oder sein Isolationswiderstand schwach ist, darf der Trafo erst zugeschaltet werden, nachdem sichere Bedingungen hergestellt worden sind. Vorgeschlagene Verfahren zur Prüfung des Isolationswiderstandes schließen ANSI/IEEE C57.12.11 ein.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Transformatorraum wieder zu verschließen!

BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT/TAGOUT-ANWEISUNGEN! (vgl. hierzu Kapitel 12)

Gefahr für Leben und Gesundheit beim Einstieg in enge Räume!



Gefahr!

Die Transformatorebene wird als enger Raum betrachtet. Lesen und befolgen Sie die Anweisung für gefährliche Arbeitsvorgänge HS13.1 "Einstieg in enge Räume", wenn Sie diesen Bereich betreten müssen.

8.6 Niederspannungshauptverteilung und Haupt- und Energieverteilungsschrank (MCPD)

 **GEFAHR** 

Gefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ **BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT/TAGOUT-ANWEISUNGEN!**
(vgl. hierzu Kapitel 12)
- ▶ Bei Spannungsmessungen an der Niederspannungshauptverteilung/am MCPD oder am MCC müssen sich alle übrigen auf der WEA befindlichen Mitarbeiter zwischen der messenden Person und dem Turmeingang befinden.
- ▶ Die Missachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.



Gefahr!

Achtung! Kontrollieren Sie vor Abschluss der Arbeiten den Arbeitsbereich/Schaltschrank!

Entfernen Sie alle losen Teile, Werkzeuge und Materialien aus den Schaltschränken. In den Schaltschränken zurückgelassene Werkzeuge und Materialien führen zu unsicheren Arbeitsbedingungen für die Service-Techniker, wenn die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.

Schließen und verriegeln Sie die Schaltschränke vor der Wiederinbetriebnahme.



Gefahr!

Gefahr durch elektrische Spannung!

Stellen Sie vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten sicher, dass der Hauptschrank in Übereinstimmung mit den entsprechenden Lockout/Tagout-Anweisungen von allen Energiequellen getrennt worden ist. Tragen Sie bei Arbeiten an spannungsführenden Schränken die dazu geeignete Elektro-PSA.



Gefahr!

Gefahr durch elektrische Spannung!

Beachten Sie, dass die USV innerhalb des Hauptschranks (MCC) oder der Topbox (nur Cypress Plattform) gespeicherte Energie enthält. Um den MCC/MCPD oder die Topbox ordnungsgemäß spannungsfrei schalten und sperren zu können, muss daher zusätzlich zur Trennung der Stromversorgung zum MCC/MCPD/zur Topbox auch die USV innerhalb des MCC/MCPD/der Topbox vom Netz getrennt werden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

**Gefahr!****Kontrollieren Sie den Schaltschrank/Ihren Arbeitsbereich, bevor Sie die Arbeiten beenden!**

Entfernen Sie alle losen Teile, Werkzeuge und Materialien aus dem Schaltschrank. Im Schaltschrank zurückgelassene Gegenstände führen zu unsicheren Arbeitsbedingungen für die Service-Techniker, wenn die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.

8.7 Frequenzumrichter

GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ **BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN LOCKOUT/TAGOUT-ANWEISUNGEN!**
(vgl. hierzu Kapitel 12)
- ▶ Bei Spannungsmessungen am Frequenzumrichter müssen sich alle übrigen auf der WEA befindlichen Mitarbeiter zwischen der messenden Person und dem Turmeingang befinden.
- ▶ Die Missachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.

**Gefahr!****Brandgefahr!**

Führen Sie bei Arbeiten an den Umrichtern, der NSHV, dem MCPD oder der Topbox einen Feuerlöscher (Option) mit sich.

**Achtung!****Gesundheits- und Umweltgefahr!**

Das Kühlsystem des Umrichters enthält ggf. Flüssigkeiten, deren Freisetzung Ihre Gesundheit bzw. die Umwelt schädigen kann.

**Gefahr!****Achtung! Kontrollieren Sie vor Abschluss der Arbeiten den Arbeitsbereich/Schaltschrank!**

Entfernen Sie alle losen Teile, Werkzeuge und Materialien aus den Schaltschränken. In den Schaltschränken zurückgelassene Werkzeuge und Materialien führen zu unsicheren Arbeitsbedingungen für die Service-Techniker, wenn die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.

Schließen und verriegeln Sie die Schaltschränke vor der Wiederinbetriebnahme.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.8 Maschinenhaus



Warnung!

Keine Arbeitsplattform montieren!

Das Maschinenhaus ist nicht für das Absenken einer Arbeitsplattform ausgelegt!

8.9 Anemometer und Windfahne

Bei WEA mit Kaltwetterausstattung sind das Anemometer und die Windfahne stärker beheizt!



Achtung!

Heiße Oberfläche!

Schalten Sie das Anemometer und die Windfahne spannungsfrei und lassen Sie beides vor der Wartung abkühlen.

Verbrennungen sind bei Kontakt möglich.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

8.10 Pitchsystem-Schaltschränke in der Nabe – Achs- und Batterieschränke (3MW) Ultracaps (Cypress plattform)

 **GEFAHR** 

Gefahr durch elektrische Spannung!

- ▶ Stellen Sie vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten sicher, dass die Schaltschränke in Übereinstimmung mit den entsprechenden Lockout/Tagout-Anweisungen von allen Energiequellen getrennt worden sind.
- ▶ Berücksichtigen Sie neben den Hauptkreisen auch sämtliche Zusatz- oder Hilfskreise.
- ▶ Tragen Sie bei Arbeiten an spannungsführenden Schränken die dazu geeignete Elektro-PSA.

Dieses Signalwort bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum **Tod oder zu schweren Verletzungen führt**, wenn sie nicht vermieden wird.



Gefahr!

Kontrollieren Sie den Schaltschrank/Ihren Arbeitsbereich, bevor Sie die Arbeiten beenden!

Entfernen Sie alle losen Teile, Werkzeuge und Materialien aus dem Schaltschrank. Im Schaltschrank zurückgelassene Gegenstände führen zu unsicheren Arbeitsbedingungen für die Service-Techniker, wenn die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.



Gefahr!

Gefahr durch elektrische Spannung!

Zum Schutz vor potenziell gefährlichen Überspannungen, die während des Hochfahrens auftreten, müssen alle Achs- und Batterie- bzw. Ultracaps-Schranktüren ordnungsgemäß verriegelt werden, bevor das System wiederzuschaltet werden darf.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

9 Verhalten in Notsituationen

9.1 Verhalten im Brandfall

Grundsätzlich besteht die Windenergieanlage aus schwer entzündlichen Stoffen. Dennoch sind



Warnung!

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

Wenn es dennoch zu einem Brand kommt, **alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr!**

Teilen Sie mit,

- Wer meldet,
- Was brennt,
- Wo es brennt (Brandort/Standort der Anlage),
- Windrichtung und Windstärke.

Im Falle eines Brandes beachten Sie folgende Hinweise:

- Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung.
- Alarmieren Sie alle Personen, die sich in der WEA aufhalten.
- Halten Sie sich an die im Kapitel 9.2 – beschriebenen Fluchtwege – machen Sie sich schon rechtzeitig mit den verschiedenen Fluchtwegen vertraut.
- Benutzen Sie keine hochziehbaren Personenaufnahmemittel wie Personenaufzüge oder Aufstiegshilfen.
- Bei einem Brand im Maschinenhaus oder im oberen Turmbereich ist mit herabstürzenden brennenden Teilen zu rechnen.
- Sollte die Windenergieanlage noch in Betrieb sein, ist sie zu stoppen und das Gelände um die Anlage weitläufig abzusperren.
- Schließen Sie die Tür der Anlage.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

9.1.1 Löscharbeiten

Löscharbeiten dürfen ausschließlich durch Sofortbekämpfung eines Entstehungsbrandes mittels der in der Anlage optional vorhandenen Feuerlöscher durchgeführt werden. Die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen im Turm und im Maschinenhaus sind gekennzeichnet.

Kann der Entstehungsbrand nicht innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden, dann ist von weiteren Löscharbeiten abzusehen und unverzüglich die Feuerwehr zu rufen.

Beachten Sie neben der Gefahr durch das Feuer auch die Vergiftungs- und Erstickungsgefahr, die von einem Brand ausgeht. Gehen Sie bei Rauchentwicklung in gebückter Haltung und führen Sie alle Löscharbeiten ebenfalls in gebückter Haltung durch.



Gefahr!

Löscharbeiten können zu schwersten Brandverletzungen führen!

Unternehmen Sie keine Löscharbeiten, da die entsprechenden Löscharbeiten i. d. R. nicht ohne Einschränkungen durchgeführt werden können (Mindestabstände können nicht eingehalten werden). Schwerste Brandverletzungen können die Folge sein.

9.1.2 Feuer im Turm – Personen im Maschinenhaus

- WEA sofort über den zweiten Rettungsweg (vgl. Kapitel 9.2.2) verlassen.
- Abseilgerät im Maschinenhaus – Notausstieg mit dem Abseilgerät

9.1.3 Feuer im Maschinenhaus – Personen im Maschinenhaus

- Löscharbeit unternehmen.

Falls nicht erfolgreich:

- Gefahrenbereich sofort über den ersten Rettungsweg (vgl. Kapitel 9.2.1) verlassen.
- Benutzen Sie nicht das hochziehbare Personenaufnahmemittel.
- Benutzen Sie **nicht** das Abseilgerät.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

9.1.4 Feuer im Transformator

**WARNUNG**

Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen durch Feuer!

- ▶ **Keine Löschversuche durchführen – Hochspannung! Konventionelle Feuerlöscher sind nicht geeignet.**
- ▶ **WEA sofort verlassen!**
- ▶ Anweisungen unten lesen.

Die Missachtung dieser Warnung kann zu schwersten Verbrennungen oder zum Tod führen.

Bei Transformatoren im Turm:

- WEA über den 2. Rettungsweg verlassen (vgl. Kapitel 9.2.2).

Bei Transformatoren in der Transformatorstation:

- WEA über den 1. Rettungsweg verlassen (vgl. Kapitel 9.2.1).

Die Feuerbekämpfung darf nur durch ausgebildete Kräfte erfolgen.

Bei Transformatoren im Transformatorgehäuse:

- WEA über den 1. Rettungsweg verlassen (vgl. Kapitel 9.2.1).

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

9.2 Fluchtwege



Achtung!

Fluchtwege freihalten!

Die Flucht- und Rettungswege müssen frei von Hindernissen (Werkzeug, Ausrüstung, Abfall etc.) bleiben, um im Notfall ein zügiges Verlassen der Anlage zu gewährleisten.

9.2.1 Erster Rettungsweg

Im Brandfall verlassen Sie unverzüglich die Anlage. Der erste Rettungsweg aus dem Maschinenhaus führt über die Leiter im Turm nach unten. Der Abstieg wird durch Ruheböden im Abstand von 9 m erleichtert und sicherer gemacht. Die Abmessungen der Turmplattformöffnungen, der Laufwege im Turm und im Maschinenkopf erfüllen die Anforderungen der EN 50308. Benutzen Sie im Notfall nicht das hochziehbare Personenaufnahmemittel!

9.2.2 Zweiter Rettungsweg

Ist der Abstieg durch den Turm nicht mehr möglich, benutzen Sie den zweiten Rettungsweg (Abseilen mit dem Abseilgerät). Dieser führt entweder über das Dach des Maschinenhauses (Anschlagpunkt Dachreling) oder durch die vorhandene Notabstiegs Luke (Anschlagpunkt am Schwenkgalgen im Maschinenhaus).

Ordnungsgemäßer Einsatz des Abseilgerätes (vgl. Kapitel 5.4 auf Seite 27):

- Legen Sie Ihren Auffanggurt ordnungsgemäß an.
- Sichern Sie sich mit der Fangleine gegen Absturz.

WARNUNG

Gefahr durch falsche Verwendung des Abseilgerätes!

- ▶ Das Abseilgerät kann auch zum Abseilen von zwei Personen eingesetzt werden.
- ▶ **Lesen Sie die Anleitung vor Beginn des Abseilvorgangs.**
- ▶ Im Notfall kann Ihr Leben von der korrekten Funktion des Abseilgerätes abhängen!

9.3 Hinweise für Rettungs- und Notfallpersonal

Die Rettungsdienste und das Notfallpersonal müssen mit einer eigenen persönlichen Schutzausrüstung (Auffanggurt etc.) ausgerüstet sein. Alle erforderlichen Ausrüstungsgegenstände für die Rettung von Personen aus Nabe, Maschinenhaus oder Turm sind vom Rettungs-/Notfallpersonal mitzubringen.

Die in diesem Sicherheitshandbuch gegebenen Hinweise sind auch vom Rettungs-/Notfallpersonal zu beachten.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

9.4 Ölunfall – Sofortmaßnahmen

Ziel der Sofortmaßnahmen ist es, unter Beachtung sicherheitstechnischer Erfordernisse ein weiteres unkontrolliertes Austreten von wassergefährdenden Stoffen zu verhindern oder zumindest einzugrenzen und die gefährdeten bzw. verunreinigten Bodenbereiche möglichst klein zu halten.

	HINWEIS	
<p>Informieren Sie sich bereits im Vorfeld über die eingesetzten Öle. Die Sicherheitsdatenblätter geben Hinweise auf Wassergefährdungsklassen und auf geeignete Maßnahmen zur Ölbekämpfung.</p>		

Maßnahmen

1. Entscheiden und handeln Sie schnell, damit die in die Umwelt gelangte Ölmenge möglichst gering bleibt.
2. Verhindern Sie das weitere Ausfließen (Sperrung von Ventilen, provisorische Dichtung von Rissen und Löchern, z. B. durch Lecktücher, Dichtkissen, Dichtkeile, Auffangen in Gefäßen, Abpumpen, Umfüllen usw.).
3. Binden Sie ausgeflossenes Öl. – Setzen Sie geprüfte Ölbindemittel und Ölbindevliese ein, soweit das Öl nicht rechtzeitig abgepumpt oder abgeschöpft werden konnte. Mit Auffangbehältern, gerollten Folien und einer Schaufel kann der Schaden begrenzt werden.
4. Verhindern Sie das Eindringen von Öl in das Erdreich oder in Gewässer.
5. Entfernen Sie kontaminiertes Erdreich.
6. Führen Sie die verschmutzten/kontaminierten ölaufsaugenden Materialien sowie das kontaminierte Erdreich einem lokalen Entsorgungsfachbetrieb zur stofflichen/energetischen Verwertung oder Beseitigung zu. Dabei sind die nationalen Vorschriften zu beachten.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

10 Aufenthalt in der Windenergieanlage

Der Aufenthalt sowie die Ausführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten in oder auf der WEA während der Energiezufuhr sind nicht zulässig. Es besteht Unfall- und Lebensgefahr. Um Unfälle zu vermeiden, sind vor und beim Betreten der Windenergieanlage die folgenden Handlungen in genau dieser Reihenfolge durchzuführen:

1. Stillsetzen der WEA und sichern gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme
2. Persönliche Schutzausrüstung anlegen
3. Für die auszuführenden Arbeiten Energiezufuhr sperren – entsprechende Lockout/Tagout-Anweisungen durchführen (vgl. Kapitel 12)

Für bestimmte Wartungs- und Reparaturarbeiten ist jedoch der Betrieb bei gleichzeitigem Aufenthalt in der WEA unumgänglich. In diesen Fällen ist besondere Vorsicht geboten und Gehörschutz mit SNR > 25 dB (Schalldämmwert) zu tragen.

Des Weiteren sind folgende Sicherheitsvorschriften unbedingt zu beachten:

- Bei Sturm oder Gewitter ist es generell verboten, sich in der WEA aufzuhalten! Bei einem aufkommenden Gewitter ist die WEA unverzüglich zu verlassen.
- Das Betreten der WEA ist nur in Begleitung einer zweiten Person gestattet, damit im Falle eines Unfalls Hilfe geleistet oder herbeigerufen werden kann.
- Die Eingangstür des Turms muss normalerweise geschlossen gehalten werden. Falls die Tür dennoch für eine gewisse Zeit offen bleiben muss, ist sie ordnungsgemäß so zu sichern, dass sie nicht auffliegen und sich verziehen kann.
- In der WEA dürfen keine offenen langen Haare, lose Kleidung (z. B. flatternde Kittel, Oberteile mit weiten Ärmeln oder Hosen mit weiten Hosenbeinen) sowie Schals, Bänder, Kopftücher oder Schmuck getragen werden! Es besteht grundsätzlich Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben, Einziehen oder Mitnahme an rotierenden Teilen. Die Kleidung muss immer der jeweiligen Arbeit und den Wetterbedingungen angepasst sein.
- Bei allen Arbeiten, die den Betrieb und die Einstellung der WEA und ihrer Sicherheitseinrichtungen betreffen, sind Ein- und Ausschaltvorgänge gemäß der Betriebsanleitung zu beachten.
- Stellen sich sicherheitsrelevante Änderungen am Betriebsverhalten oder Störungen an der WEA ein, so ist diese sofort stillzusetzen und der Vorgang GE Renewable Energy bzw. dem Auftraggeber (wenn kein Wartungsvertrag mit GE Renewable Energy abgeschlossen wurde) zu melden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

10.1 Annäherung an und Betreten von vereisten Windenergieanlagen

Bevor Sie Ihr Fahrzeug in der Nähe der WEA parken dürfen, müssen Sie in ca. 350 m Entfernung von der Anlage anhalten und die Rotorblätter mithilfe eines Fernglases sowie durch Überprüfung ihres Rotationsgeräusches auf eine eventuelle Vereisung kontrollieren. Falls die Anlage läuft und sich an den Rotorblättern Eis abgelagert hat, müssen Sie einen Fernstopp veranlassen.

Sobald ein völliger Stillstand des Rotors eingetreten ist, müssen Sie sicherstellen, dass keines der Blätter über der Einstiegstür der Anlage steht. Sollte dies jedoch der Fall sein, so müssen Sie über die Fernsteuerung eine Verfahrbewegung des Azimutantriebs in eine beliebige Richtung veranlassen, durch die der Rotor auf der der Tür gegenüberliegenden Seite der Anlage positioniert wird. Veranlassen Sie, dass über die Fernsteuerung ein Stopp des Azimutantriebes eingelegt wird und fordern Sie die Bestätigung dieses Vorgangs an, sobald der Rotor korrekt positioniert ist.

Parken Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Abstand (mindestens 100 m) zur WEA, wenn die o. g. Bedingungen erfüllt sind. Achten Sie auf herabfallendes Eis, während Sie sich dem Turm nähern. Falls Wind gegen die gegenüberliegende Seite der Tür (oder an dieser Stelle in den Rotor hinein) bläst, müssen Sie besondere Vorsicht walten lassen, da herabfallendes Eis in Ihre Richtung geweht werden kann.



Warnung!

Rutschgefahr durch Eisglätte!

Durch gefrorenen Boden sowie durch Eisglätte auf dem Fundament und auf der Treppe besteht Rutschgefahr.

Streuen Sie das Fundament mit Streusalz oder Sand ab.

Benutzen Sie beim Treppenaufstieg den Handlauf.

Verlassen Sie den unmittelbaren WEA-Standort nach Beendigung Ihrer Arbeiten. Achten Sie dabei auf eventuell herabfallendes Eis. Steigen Sie in Ihr Fahrzeug ein. Erst wenn Sie sich in etwa 350 m Entfernung von der WEA befinden, dürfen Sie über die Fernsteuerung die erneute Aktivierung des Azimutantriebs und den Wiederanlauf der Anlage veranlassen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

10.2 Stillsetzen der Windenergieanlage

Vor Aufnahme der Servicearbeiten ist die Windenergieanlage in den Betriebsruhezustand zu bringen. Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1. Fernüberwachung informieren (vor Betreten der Anlage)
2. Betreiber/Kunden informieren (vor Betreten der Anlage)
3. Nur für Anlagen mit standardmäßiger Bachmann-Steuerung (ohne Webseiten-Schnittstelle): Fernüberwachungsprogramm deaktivieren:
 - Telefonliste
Im Menü "Konfiguration"/"Anrufliste"/Checkbox deaktivieren und bestätigen.
 - PC
Im Menü "Konfiguration"/"PC"/Checkbox deaktivieren.
 - SMS
Im Menü "Konfiguration"/"SMS"/Checkbox deaktivieren.
 - Cityruf
Im Menü "Konfiguration"/"Cityruf"/Checkbox deaktivieren.
 - Fax
Im Menü "Konfiguration"/"Fax"/Checkbox deaktivieren.

HINWEIS: Zeile 3 nicht zutreffend für WEA ohne Anlagen-PC.

4. Schlüsselschalter auf "Reparatur/Wartung" stellen.
5. Anlage manuell am Stopp-Taster stillsetzen.



Gefahr!

Unfallgefahr für in der WEA zurückgebliebene Personen!

Die WEA muss stillgesetzt bleiben, solange sich Personen in der Anlage aufhalten. Vor Wiederinbetriebnahme durch autorisierte Personen unbedingt kontrollieren, dass sich keine Personen mehr in der Anlage aufhalten. Anderenfalls besteht für diese Personen Unfallgefahr!

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

10.3 Besteigen des Turms

- Die WEA darf nur von Personen bestiegen werden, die gesund und körperlich in der Lage sind, den Aufstieg zu bewältigen.
- Vor dem Besteigen des Turmes ist die WEA stillzusetzen und gegen unbefugte Inbetriebnahme zu sichern. Die WEA muss stillgesetzt bleiben, solange sich Personen im Turmaufstieg oder auf der Turmplattform aufhalten.
- Die Eingangstür zum Turm muss geschlossen gehalten werden, um Unbefugte am Zugang zur WEA zu hindern.
- Um Unfälle durch herunterfallende Gegenstände zu vermeiden, darf sich beim Besteigen des Turmes keine andere Person unterhalb der Leiter aufhalten. Selbst ein kleiner Schraubenschlüssel kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen, wenn er aus großer Höhe herabfällt.

Gefahr durch herabfallende Gegenstände!

Herabfallende Gegenstände können unabhängig von Größe oder Gewicht lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen!



Gefahr!

Werkzeuge und sonstige Ausrüstungsgegenstände müssen während des Auf- und Abstiegs gegen Herunterfallen gesichert werden.

Halten Sie sich niemals im Bereich der Leiter auf, wenn eine andere Person hinauf- bzw. herabsteigt. Es darf immer nur eine Person die Leiter benutzen. Erst wenn sich diese Person auf einem Zwischenboden befindet und die Turmluke geschlossen bzw. den Boden im Turmfuß erreicht hat und von der Leiter zurückgetreten ist, darf die nachfolgende Person an die Leiter herantreten.

- Vor dem Besteigen des Turms muss der Auffanggurt immer ordnungsgemäß angelegt werden.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung den Auffanggurt und das gesamte Sicherheitsgerät. Beschädigte PSA darf niemals verwendet werden.
- Das Besteigen des Turmes ist nur mit Sicherheitsschuhen und Sicherheitshelm erlaubt. Während des Besteigens müssen Handschuhe getragen werden.
- Der maximal mögliche Fallweg muss durch einen Seilkürzer o. ä. auf ein Minimum begrenzt werden.
- Verwenden Sie nur ausreichend tragfähige, gekennzeichnete Anschlagpunkte.
- Der Turm darf nur über die im Inneren angebrachte Leiter oder die eventuell installierte hochziehbare Personenaufnahmemittel/Serviceplattform bestiegen werden. (Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung des Herstellers.)
- Beim Auf- und Absteigen im Turm muss der ggf. installierte Seilgreifer frei am Seil mitlaufen. Umfassen Sie den Seilgreifer während des Auf-/Abstiegs niemals. Es besteht sonst Verletzungsgefahr!

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

- Beim Auf- und Absteigen im Turm muss der ggf. installierte Steigschutzläufer frei in der Schiene mitlaufen. Umfassen Sie den Steigschutzläufer während des Auf-/Abstiegs niemals. Es besteht sonst Verletzungsgefahr!
- Beim Auf- oder Abstieg sind beide Hände für die Leiter freizuhalten. Werkzeuge, Schmiermittel und sonstige Materialien dürfen nur in einem geeigneten Beutel transportiert werden. Nur so ist ein ständiger "Dreipunktkontakt" zur Leiter gewährleistet.
- Bei Nässe oder Vereisung des Turmes ist erhöhte Vorsicht beim Besteigen der Leiter geboten.
- Fangleine erst aushaken, wenn die Turmplattform erreicht und die Durchstiegs Luke geschlossen ist.
- Es ist dafür zu sorgen, dass man immer mit mindestens einer Fangleine mit Falldämpfer abgesichert ist.
- Die Ruhepodeste im Turm sind mit Klappen versehen, die grundsätzlich geschlossen zu halten sind. Die Podestklappen sind folglich beim Erreichen des Podestes zu öffnen und nach dem Überstieg in den nächsten Turmabschnitt unmittelbar wieder zu schließen.

10.4 Deaktivierung des Azimutantriebs

Im Turmfuß, unterhalb des Maschinenhauses und an der Topbox im Maschinenhaus befinden sich Azimut-Stopp-Schalter. In Schalterstellung "Aus" werden der Azimutantrieb und die automatische Windrichtungsnachführung gesperrt, sodass eine Bewegung des Maschinenhauses aufgrund sich ändernder Windrichtungen technisch verhindert wird.

10.5 Überstieg ins Maschinenhaus


Vor dem Übersteigen vom Turm ins Maschinenhaus muss der Maschinenkopf so in eine Richtung gedreht werden, dass mindestens eine Leiter sicher zugänglich ist. Die entsprechenden Winkel sind in den folgenden Abbildungen dargestellt:

Leiter zum Einstieg in das Maschinenhaus

Konflikte zwischen Azimutpositionen des Maschinenhauses und Einstiegsleitern

- **Übersicht:**

- ~ 88° Bogen, beide Leitern blockiert
- 123,5° + 125° Bögen, eine Leiter zugänglich
- ~ 23,5° Bogen, beide Leitern zugänglich

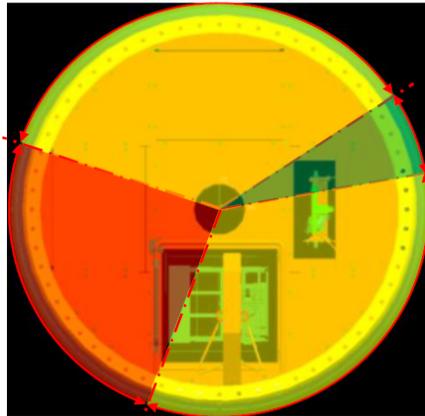

Referenzmarkierung kennzeichnet rechte Seite des Maschinenhauses, luvwärts betrachtet. (Luvstellung beträgt 90° gegen den Uhrzeigersinn von der Referenzmarkierung)

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

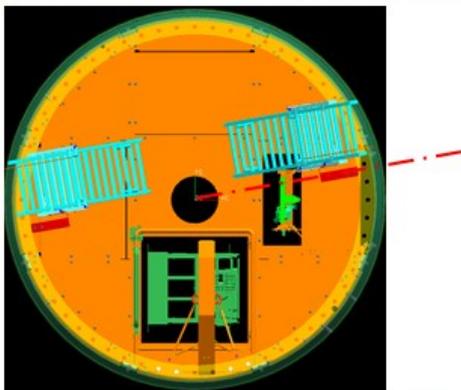
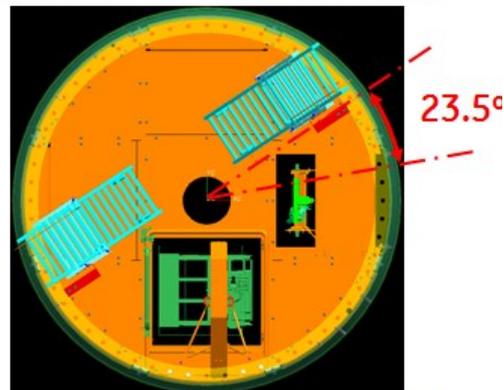
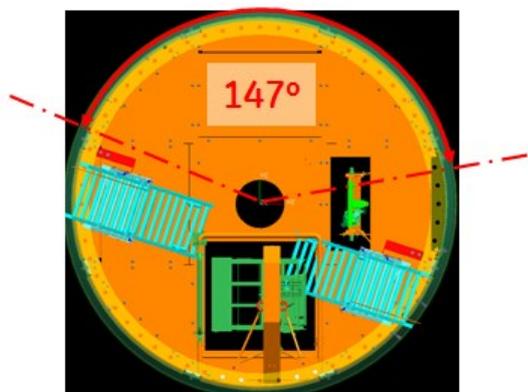
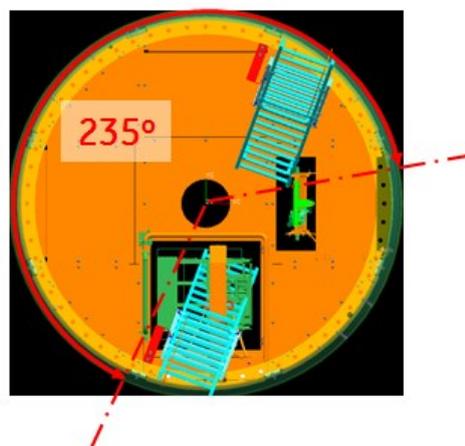
Ausgangspunkt – beide Leitern zugänglich**Endpunkt – beide Leitern zugänglich
Ausgangspunkt – eine Leiter zugänglich****Endpunkt – eine Leiter zugänglich
Ausgangspunkt – keine Leiter zugänglich****Endpunkt – keine Leiter zugänglich
Ausgangspunkt – eine Leiter zugänglich**

Abb. 38: Einstiegsleiter in das Maschinenhaus

Nachdem sich die Leitern, wie oben dargestellt, in einer sicheren Position befinden, muss der Azimut-Stopp-Schalter in der obersten Turmplattform auf "AUS" gesetzt werden, bevor ein Überstieg vom Turm ins Maschinenhaus erfolgen kann. Der Azimutantrieb und die automatische Windrichtungsnachführung des Maschinenhauses werden hierdurch gesperrt.

Je nach Stellung des Maschinenhauses wird die vorhandene Anlegeleiter in eine der Aufnahmen eingehängt und ein Abrutschen der Leiter verhindert. Zum Teil sind die WEA mit einer fest installierten Schiebeleiter ausgestattet.

Bei Dämmerung oder Dunkelheit ist während der Arbeiten im Maschinenhaus oder in der Nabe eine Taschenlampe mitzuführen.

Anschlagpunkte sind im Bereich jeder Plattform vorhanden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

10.6 Trittflächen- und Arbeitsplattformen im Maschinenhaus

Alle Plattformen innerhalb des Maschinenhauses sind für verteilte Lasten von 300 kg/m² bzw. für eine Punktlast von 150 kg pro 200 mm x 200 mm Fläche jedes Blechs ausgelegt. Beachten Sie bei dem Grenzwert der Punktlast, dass dieser das Personengewicht, die PSA und sämtliche zusätzlichen ggf. mitgeführten Lasten beinhaltet. Überlasten Sie die Plattformen nicht!

10.7 Aufenthalt auf dem Dach des Maschinenhauses

 **GEFAHR** 

Absturzgefahr! Warnung vor starker Windströmung!

- ▶ Vor dem Ausstieg aus der Haube durch die Dachluke über dem Getriebe muss die Fangleine an der Reling auf dem nächsten Befestigungspunkt am Maschinenhaus angeschlagen werden.
- ▶ Für alle übrigen Arbeiten auf dem Dach des Maschinenhauses ist die Dachreling als Anschlagpunkt zu wählen.
- ▶ Die Dachreling des BTP-Maschinenhauses ist so konstruiert, dass sie nachweislich 2 Personen trägt. Die einzelnen Anschlagpunkte sind jedoch nur für jeweils 1 Person ausgelegt.



Warnung!

Gefahr durch Überlastung des Maschinenhausdachs!

Überlasten Sie das Dach der Maschinenhaushaube nicht! Es ist für max. 300 kg/m² bzw. 150 kg auf 200 x 200 mm ausgelegt. Auf dem Dach des Maschinenhauses dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten.

An jedem Anschlagpunkt des Maschinenhausdachs bzw. der Dachreling darf sich nur jeweils eine Person anschlagen.

Überlastung des Maschinenhausdachs kann zu Absturzgefahren führen, die Tod und schwerste Verletzungen verursachen können.

Das Dach des Maschinenhauses darf ausschließlich zum Einstieg in die Rotornabe sowie für Arbeiten an der Windfahne, dem Anemometer oder der Hindernisbefeuern betreten werden. Es ist nur geschultem oder unterwiesenem Personal erlaubt, das Dach des Maschinenhauses zu betreten. Arbeiten auf dem Dach des Maschinenhauses dürfen nur bei maximalen Windgeschwindigkeiten bis 15 m/s erfolgen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

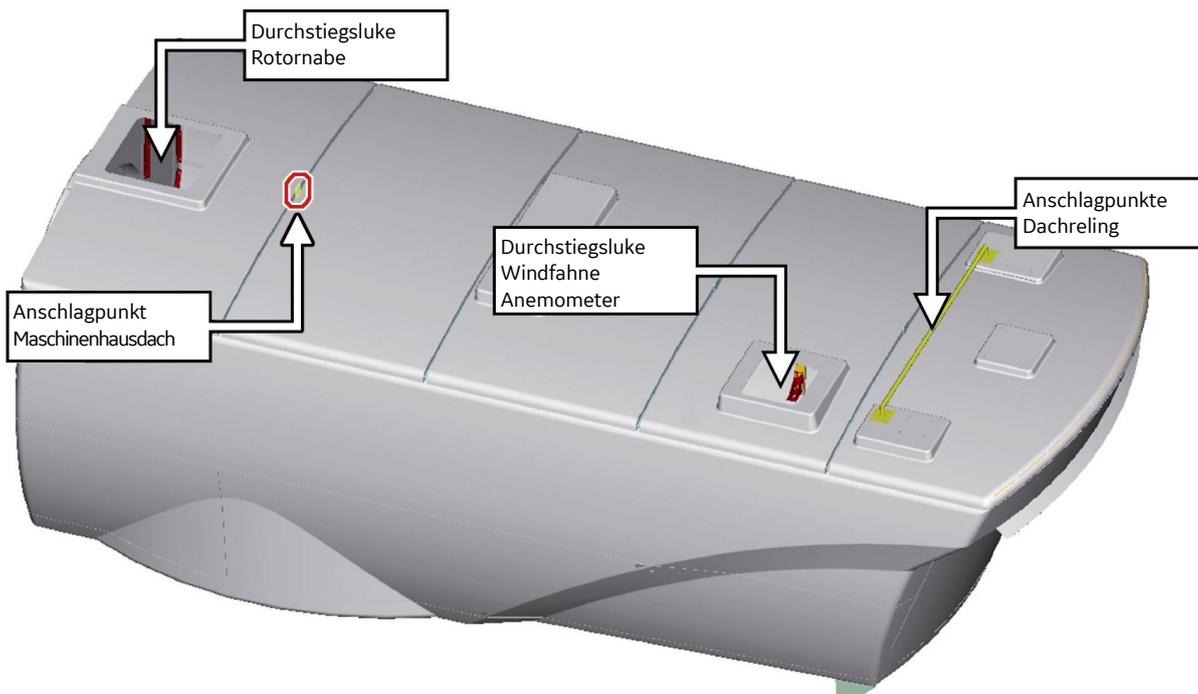


Abb. 39: Modulare Maschinenhaushaube

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

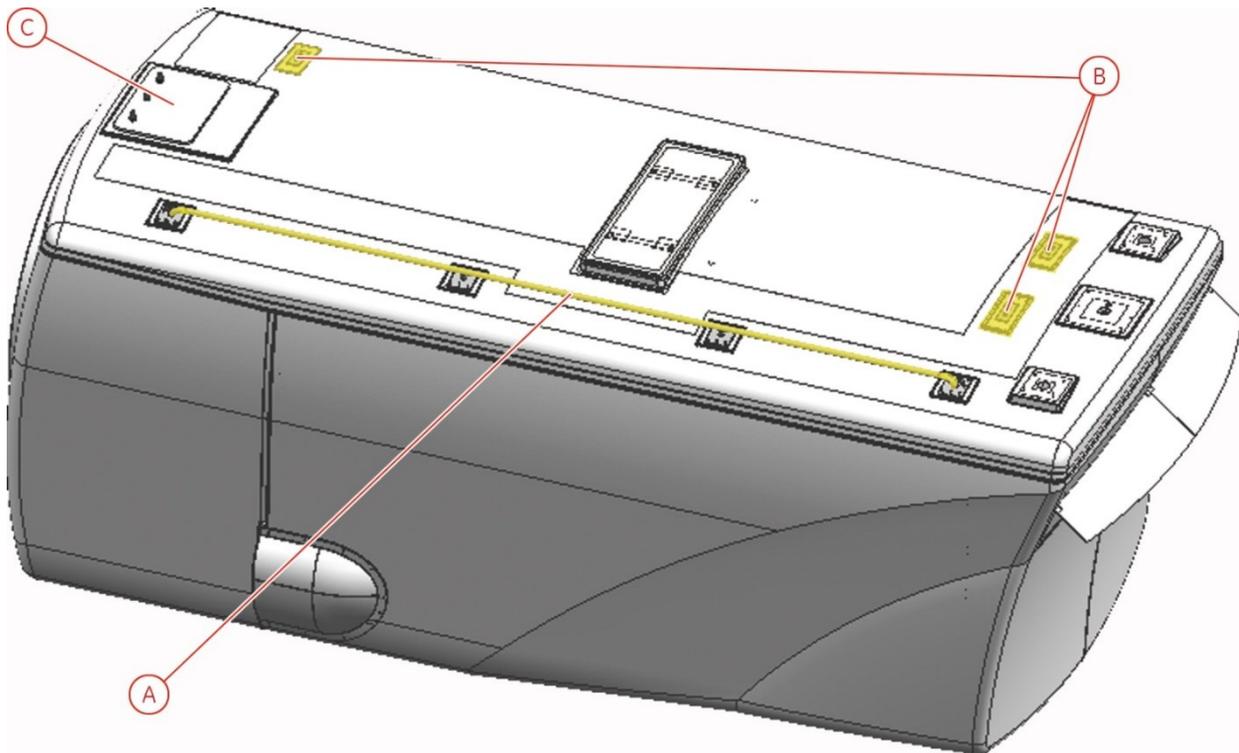


Abb. 40: BTP-Maschinenhaushaube

- A - Sicherheitsreling
- B - Anschlagpunkte am Dach des Maschinenhauses
- C - Durchstiegs Luke im Bereich der Rotornabe

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

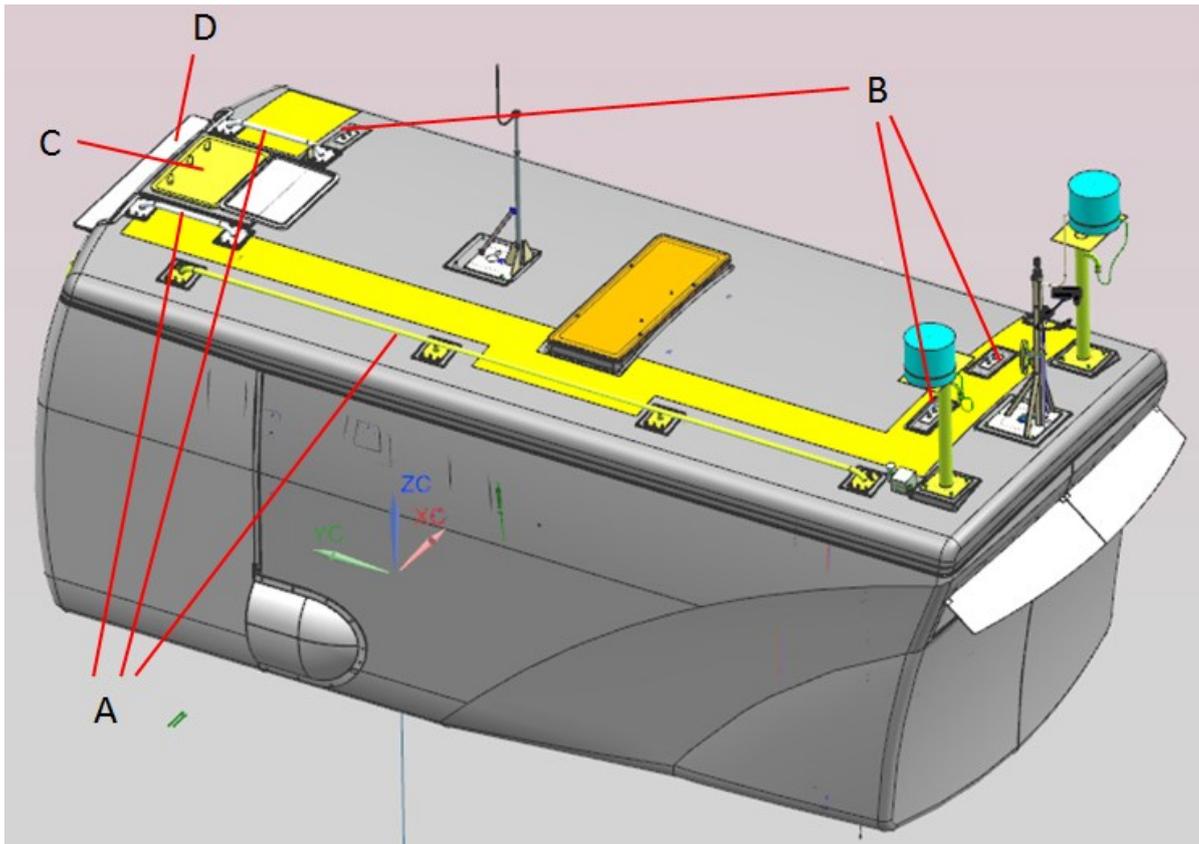


Abb. 41: BTP-Maschinenhaushaube

- A – Sicherheitsreling
- B – Anschlagpunkte am Dach des Maschinenhauses
- C – Durchstiegs Luke im Bereich der Rotornabe
- D – Tritt für Einstieg in die Rotornabe

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

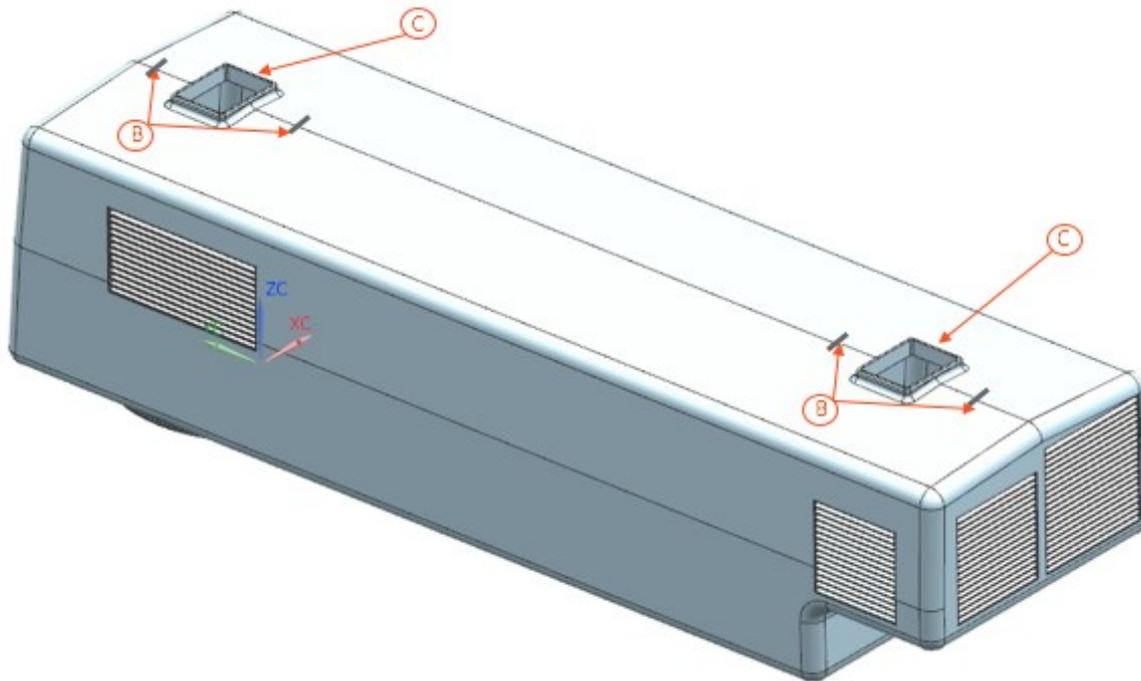


Abb. 42: Cypress Maschinenhaushaube

B – Anschlagpunkte am Dach des Maschinenhauses

C – Durchstiegs Luke

Betreten des Daches bei Eis und Schnee

Falls Sie auf das Dach des Maschinenhauses oder in die Nabe hineinklettern müssen, so stellen Sie zunächst sicher, dass sich die Rotorblätter in Y-Stellung befinden, bevor Sie die Luke öffnen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Eisstücke.

Rutsch- und Absturzgefahr durch Eisglätte!

Durch Eis und Schnee auf dem Dach des Maschinenhauses sowie auf dem Spinner besteht erhöhte Rutsch- und Absturzgefahr.



Gefahr!

Befreien Sie das Dach vor dem Betreten vollständig von Schnee und Eis. Streuen Sie die geräumten Flächen mit Sand ab.

Können Schnee und Eis nicht vollständig entfernt werden und ist die Rutschgefahr nicht auszuschließen, **so ist das Betreten des Daches/Spinners verboten.**

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

10.8 Einstieg in die Rotornabe

 **GEFAHR** 

Absturzgefahr! Warnung vor starker Windströmung!

- ▶ Vor dem Ausstieg aus der Haube durch die Dachluke über dem Getriebe muss die Fangleine an der Reling auf dem Spinner (Anlagen mit Spinner) oder an der Maschinenhausreling (Anlagen ohne Spinner) angeschlagen werden.

 **GEFAHR** 

Gefahr für Leben und Gesundheit beim Einstieg in enge Räume!

- ▶ Diese Nabe wird als enger Raum betrachtet. Lesen und befolgen Sie die Anweisung für gefährliche Arbeitsvorgänge HS13.1 "Einstieg in enge Räume", wenn Sie diesen Bereich betreten müssen.

ACHTUNG

Wartungsarbeiten im Innern der Nabe dürfen nur bis zu den nachfolgend genannten Windgeschwindigkeiten (10-Min.-Mittelwerte) durchgeführt werden.

- ▶ Legen Sie immer die Rotorarretierung ein.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen zum Einlegen der Rotorarretierung, wie in Kapitel 6.2 Rotor auf Seite 37 aufgeführt.
- ▶ Beachten Sie die entsprechenden Lockout/Tagout-Anweisungen! (vgl. hierzu Kapitel 12).

Es ist nur geschultem und unterwiesenem Personal erlaubt, in die Rotornabe einzusteigen. Der Einstieg in die Rotornabe darf nur bei bis zu folgenden Windgeschwindigkeiten (10-Minuten-Mittelwerte) erfolgen:

Rotorarretierung an der langsamen Welle:

- - 100/103 m Rotor: 14 m/s
- - 117/120 m Rotor: 12 m/s.
- - 130/137/158 m Rotor : 10 m/s.
- 164 m Rotor: 8m/s

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Rotorarretierung an der schnellen Welle:

- 100/103 m Rotor: 14 m/s
- 117/120/130/137 m Rotor: 12 m/s
- 158 m Rotor: 15 m/s
- 164 m Rotor: 12 m/s

Der Grenzwert von 12 m/s kann für Wartungsarbeiten angewandt werden, wenn beide Arretierungen eingelegt sind (130 und 137 m Rotoren).

10.9 Aktivieren der Windenergieanlage



Gefahr!

Unfallgefahr für in der WEA zurückgebliebene Personen!

Die WEA muss stillgesetzt bleiben, solange sich Personen in der Anlage aufhalten. Vor Wiederinbetriebnahme durch autorisierte Personen unbedingt kontrollieren, dass sich keine Personen mehr in der Anlage aufhalten. Anderenfalls besteht für diese Personen Unfallgefahr!

Zur Wiederinbetriebnahme der WEA gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1. Eintragung in Lebenslaufkarte der WEA vornehmen.
Im Menü "WEA Daten"/Ertragsdaten/Ertrag ablesen und in die Lebenslaufkarte eintragen.
2. Kontrollieren, ob noch Fehler anstehen.
3. "Reset"-Taster drücken und dann "Start"-Taster drücken.
4. Betriebszustand "Reparatur/Wartung" deaktivieren.
5. Nur für Anlagen mit standardmäßiger Bachmann-Steuerung (ohne Webseiten-Schnittstelle): Fernüberwachungsprogramm aktivieren:
 - Telefonliste
Im Menü "Konfiguration"/"Anrufliste"/Checkbox aktivieren und bestätigen.
 - PC
Im Menü "Konfiguration"/"PC"/Checkbox aktivieren.
 - SMS
Im Menü "Konfiguration"/"SMS"/Checkbox aktivieren.
 - Cityruf
Im Menü "Konfiguration"/"Cityruf"/Checkbox aktivieren.
 - Fax
Im Menü "Konfiguration"/"Fax"/Checkbox aktivieren.

HINWEIS: Zeile 3 nicht zutreffend für WEA ohne Anlagen-PC.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

6. Testfehler auslösen unter Hauptmenü/Servicefunktionen -> "Testalarm senden".
7. Fernüberwachung benachrichtigen und Ankunft des Testfehlers prüfen.
8. Betreiber/Kunden informieren.

11 Hinweise zu Wartung und Störungsbeseitigung

Es darf nur geschultes oder unterwiesenes Personal eingesetzt werden!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder sich in einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal darf nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person an der Windenergieanlage tätig werden.

Vor Arbeitsbeginn muss sich das Personal mit der Arbeitsumgebung um die Windenergieanlage vertraut machen!

Da die Anlage durch das Fernüberwachungssystem in Gang gesetzt werden kann, muss die WEA bei Wartungsarbeiten, wie in Kapitel 10.2 Stillsetzen der Windenergieanlage auf Seite 76 beschrieben, stillgesetzt werden. Zusätzlich muss der Serviceschalter am Steuerschrank in die Position "Wartung" bzw. "Reparatur" gebracht werden. Nach Beendigung von Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten muss der Serviceschalter wieder in die Position "Automatik" gebracht werden.

Die Wartung/Prüfung der Seilwinde im Turm liegt in der Verantwortlichkeit des Betreibers und muss entsprechend der Betriebs- und Wartungsanleitung des Seilwindenlieferanten durchgeführt werden.

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen für wiederkehrende Prüfungen/Inspektionen einhalten.

Zur Durchführung von Wartungsmaßnahmen ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausrüstung unbedingt erforderlich.

Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der WEA dürfen nur von einer Elektrofachkraft, einem speziell für die Geräte geschulten Techniker (US) oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.

Zum Einstieg in Rotorblätter sind nur solche Personen berechtigt, die eine Schulung zur Personenrettung aus Rotorblättern absolviert haben.

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Warten oder Instandsetzen erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten die Montage und Überprüfung der Sicherheitseinrichtung zu erfolgen!

Die Windenergieanlage, und hier insbesondere Anschlüsse und Verschraubungen, ist zu Beginn der Wartung/Reparatur/Pflege von Öl, Betriebs- und Hilfsstoffen, Verschmutzungen oder alten Pflegemitteln zu reinigen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Mit dem Anschlagen von Lasten nur erfahrene Personen beauftragen.

Einzelteile und größere Baugruppen sind beim Austausch sorgfältig an Hebezeugen zu befestigen und zu sichern, sodass die von ihnen ausgehende Gefahr minimiert ist. Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden!

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Windenherstellers.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten oder arbeiten.

Bei Montagearbeiten über Körperhöhe dafür vorgesehene oder sonstige sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen verwenden. Bei Wartungsarbeiten in großer Höhe Absturzsicherungen tragen. Alle Griffe, Tritte, Geländer, Podeste, Bühnen, Leitern frei von Verschmutzung halten.

Für sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen!



VORSICHT



Brandgefahr!

- ▶ Das Lagern von brennbaren oder leicht entzündlichen Materialien in der Windenergieanlage ist grundsätzlich **nicht gestattet**.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden an der Windenergieanlage durch nicht gelöste Bremse!

- ▶ Lösen Sie immer die Rotorarretierung und die Bremse an der schnellen Welle, bevor Sie die Anlage verlassen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anlage trudeln kann.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden an der Windenergieanlage durch Hydraulikdruck!

- ▶ Stellen Sie nach Abschluss der Arbeiten an der schnellen Welle sicher, dass das Hydrauliksystem der Bremse drucklos geschaltet worden ist.
- ▶ Überprüfen Sie, dass der Druckmesser 0 bar anzeigt.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

11.1 Heiarbeiten

11.1.1 Umfang

Dieses Kapitel erluert wesentliche Aspekte, die im Hinblick auf die Durchfhrung von Heiarbeiten zu bercksichtigen sind. Da Heiarbeiten aufgrund unterschiedlichster Gegebenheiten erforderlich sein knnen, stellt dieses Dokument keinen detaillierten Plan zu ihrer Durchfhrung dar. Das involvierte Wartungsteam und/oder der Anlageneigentmer sollten dieses Dokument als Informationsquelle und Hilfe nutzen, um spezifische, sichere Arbeitspraktiken sowie untersttzende Dokumente zu entwickeln, die zur Genehmigung von Heiarbeiten erforderlich sind. Entsprechende Arbeiten mssen in jedem Fall in bereinstimmung mit den anwendbaren staatlichen und unternehmenseigenen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen, dem baustellenspezifischen Sicherheitsplan und der jeweiligen Arbeitsgenehmigung fr Heiarbeiten durchgefhrt werden.

Aufgrund der durch Heiarbeiten bedingten Risiken, sowohl fr Personen als auch fr Anlagen und Ausrstungen, mssen Alternativen zu diesen Ttigkeiten vollstndig abgewogen und, soweit irgend mglich, vorrangig genutzt werden.

11.1.2 Vorbereitende Arbeiten

Sobald die Notwendigkeit von Heiarbeiten ermittelt worden ist, muss ein Team geeigneter Mitarbeiter zusammengestellt werden, um eine Bewertung der Risiken und mglicher Gegenmanahmen vorzunehmen. Zu den Aufgaben des Teams gehrt auch die Identifizierung mglicher Alternativen zu Heiarbeiten:

Identifizierung aktuell durchzufhrender Heiarbeiten:

- Schweien – erzeugt Funken, Schlacke, Rauchgase und Wrme
- Schneiden – erzeugt Funken, Schlacke, Rauchgase und Wrme
- Schleifen – erzeugt Funken, Rauchgase und rtliche Erwrmung
- Sonstige

Identifizierung des Arbeitsbereiches:

- Unterer Turmbereich
- Oberer Turmbereich
- Maschinenkopf
- Sonstige

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkrpernten Informationen bleiben ausschlieliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und drfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfltigungen drfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfltigungen drfen Dritten ausgehndigt oder in sonstiger Weise zugnglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der nderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Identifizierung potenziell entzündlicher Materialien innerhalb der durch Funkenflug, Schlacke und Wärmebildung zu erwartenden Gefahrenzone:

- Kompositmaterialien (z. B. Glasfaser)
- Isolierungen
- Schmiermittel
- Sonstige

Festlegung der Schutzmaßnahmen, die vor Beginn der Heißenarbeiten implementiert werden müssen:

- Beseitigung überschüssiger Schmiermittel
- Anbringung von Feuerschutzdecken/Brandschutzschirmen
- Einsatz von Handfeuerlöschern (Option)
- Abstellung einer speziellen "Brandschutzwache" zur Überwachung der Arbeitsvorgänge (ggf. einschließlich einer im Turmfuß postierten Wache, die die Durchführung von Arbeiten im Turmkopf überwacht)

Festlegung der Größe des Arbeitsteams und der erforderlichen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA):

- Berücksichtigung des verfügbaren Raumes im Arbeitsbereich
- Abwägung: Belüftung gegenüber Rauchgasmaske gegenüber Atemschutzgerät

11.1.3 Dokumentation

Eine Heißenarbeitsgenehmigung muss ausgestellt, im betreffenden Arbeitsbereich ausgehängt und nach Abschluss der Arbeiten archiviert werden.

Die entsprechende Dokumentation der Reparatur-/Heißenarbeiten muss nach Abschluss der Tätigkeiten archiviert werden.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

12 Energieabschalt- und Trennverfahren (Lockout/Tagout-Anweisungen)

Windenergieanlagen müssen gemäß EN 50308 und OSHA 29 CFR 1910.147 mit Mitteln ausgerüstet sein, durch die sie während Wartungs- und Inspektionsarbeiten abgeschaltet bzw. von all ihren Energiequellen getrennt werden können.

Diese Abschalt-/Trennvorrichtungen sind für alle mechanischen, elektrischen und hydraulischen Energiequellen vorgeschrieben.

GE Renewable Energy empfiehlt dem Anlagenbetreiber/-eigner, spezifische Verfahren für die Abschaltung und Trennung jedes einzelnen Untersystems zu entwickeln.

Bei der Festlegung arbeitsplatzspezifischer Lockout/Tagout-Anweisungen sind lokale und nationale Vorschriften zu berücksichtigen.

Abschalt-/Trennpunkte sind in den anlagenspezifischen Schalt- und Hydraulikplänen, die mit der jeweiligen WEA ausgeliefert werden, gekennzeichnet.

Verfahren zum Lockout/Tagout von Abschalt-/Trennvorrichtungen müssen folgende Aspekte berücksichtigen:

12.1 Identifizierung von Anlagen, Prozessen, Kreisläufen

- Einzelne mechanische,
- elektrische oder
- hydraulische Untersysteme.

12.2 Vorbereitung der Abschaltung/Benachrichtigung betroffener Mitarbeiter

Alle evtl. betroffenen Mitarbeiter müssen vor der Anbringung und nach dem Entfernen von Lockout/Tagout-Anweisungen entsprechend benachrichtigt werden. Autorisierte Mitarbeiter müssen sich, über dieses Verfahren hinaus, jeglicher zusätzlicher Sicherheitsanforderungen bewusst sein, wenn sie an dieser Art von Anlage arbeiten.

Betroffene Mitarbeiter, die an oder in der Nähe einer Anlage arbeiten, deren Abschaltung bevorsteht und an der Lockout/Tagout-Einrichtungen angebracht werden sollen, müssen hierüber in Kenntnis gesetzt werden.

12.3 Identifizierung von Energiequellen und -stärken

- elektrisch
- hydraulisch
- mechanisch

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

12.4 Deaktivierung von Energiequellen und Anbringung von Energiekontrollgeräten

Abschalt-/Trennvorrichtungen (wie z. B. Trenn- oder Lastschalter, Ventile usw.) müssen so positioniert werden, dass sie den Energiefluss zu Anlagen, Prozessen und Kreisläufen unterbrechen. Die autorisierten Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, Lockout/Tagout-Einrichtungen daran anzubringen und zu sichern. Sie müssen hierdurch sicherstellen, dass die Abschalt-/Trennvorrichtungen bis auf weiteres "ausgesperrt" und in ihrer Sicherheits- bzw. "Aus"-Stellung bleiben.

12.5 Kontrolle gespeicherter Energie

 **WARNUNG** 

Restrisiken durch gespeicherte Energie!

- ▶ Beachten Sie die entsprechenden Lockout/Tagout-Anweisungen! (vgl. hierzu Kapitel 12)

Der autorisierte Mitarbeiter muss sicherstellen, dass potenziell gefährliche Energie in jeglicher Form (gespeicherte, Rest-, chemische oder Lageenergie) abgebaut, abgeleitet, eingedämmt, abgelassen oder anderweitig kontrolliert wird. Zum Schutz von Personen sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die Neuansammlung bzw. Neuspeicherung von Energie zu verhindern. Gespeicherte Energie kann sich z. B. in Batterien, Kondensatoren, durch Schwerkraft oder in chemischen Leitungen bilden.

12.6 Überprüfung der Freischaltung

Der autorisierte Mitarbeiter muss überprüfen, dass die Ab- und Freischaltung der jeweiligen Anlage/des Prozesses oder Kreislaufes tatsächlich erfolgt ist, bevor Wartungsarbeiten daran vorgenommen werden dürfen. Die Überprüfung muss bestätigen, dass die Anlage bzw. der Prozess oder Kreislauf einen "Null"-Energiezustand erreicht hat. (Zur Sicherstellung des "Null"-Energiezustandes können Testgeräte, Versuche zur Aktivierung von Kreisläufen, Messeinrichtungen, Sichtprüfungen usw. eingesetzt werden.) Die Überprüfung muss mit einer Sichtprüfung des Zustands der Trennvorrichtung beginnen.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

13 Wiederschaltung der Anlage

Der autorisierte Mitarbeiter muss folgende Maßnahmen treffen, bevor er die betreffende Anlage wieder in Betrieb nehmen darf:

- Überprüfung des Arbeitsbereiches, um sicherzustellen, dass alle zum Betrieb der Anlage unnötigen Gegenstände entfernt und sämtliche Schutzgitter wieder montiert sind, die Maschine/Anlage, der Prozess oder Kreislauf betriebsfähig ist und sich alle Personen an einem sicheren Ort befinden.
- Beseitigung sämtlicher Schlösser, Tags und sonstiger Lockout/Tagout-Einrichtungen von allen Abschalt-/Trennvorrichtungen nur durch denjenigen autorisierten Mitarbeiter, der diese LOTO-Einrichtungen zuvor angebracht hat.
- Benachrichtigung betroffener Mitarbeiter darüber, dass die Energieversorgung der Maschine/Anlage, des Prozesses oder Kreislaufes wieder hergestellt wird.
- Sichtkontrolle und/oder Zyklustest zur Überprüfung, dass die Service- oder Wartungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden. Sind die Arbeiten abgeschlossen, kann die betreffende Maschine/Anlage, der Prozess oder Kreislauf wieder in Betrieb genommen werden. Andernfalls müssen die erforderlichen Verfahrensschritte wiederholt werden.
- Vorschriftsmäßiges, sequenzielles Hochfahren der Anlage, des Prozesses oder Kreislaufes.

WEA-Betreiber müssen sicherstellen, dass für ihre Anlagen und Baustellen angemessene Freischaltvorschriften existieren und umgesetzt werden. GE Renewable Energy hat anlagenspezifische Lockout/Tagout-Anweisungen für die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten entwickelt. Diese Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann infolge von Anlagenänderungen oder in Abstimmung auf baustellenspezifische Freischaltvorschriften ratsam sein, zusätzliche Verfahren zu entwickeln.

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

ANHANG: Prüfpflichtige Betriebsmittel und Einrichtungen – gemäß Unfallverhütungsvorschriften

Prüfgegenstand	Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme	Außerordentliche Prüfungen	Regelmäßige Prüfungen	Prüf-Nachweis	Bestimmungen
Winden	Zu prüfen durch eine befähigte Person.		Regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person entsprechend den Herstellerangaben und betriebl. Verhältnissen.	Prüfbuch und Prüf-plakette	Hersteller-angaben
Türen Notausgänge	Zu prüfen durch eine befähigte Person. Türen müssen selbstschließend ausgeführt sein, in Fluchrichtung aufschlagen und von innen jederzeit leicht und ohne Hilfe zu öffnen sein.		Regelmäßige Prüfung durch Betreiber. Einmal jährlich durch eine befähigte Person.	Schriftl. Nachweis	Hersteller-angaben
Rettungswege			Bei Gefahr müssen die Arbeitsplätze über Rettungswege oder Rettungseinrichtungen verlassen werden können. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens ein Rettungsweg auch beim Ausfall der Energie benutzbar ist. Rettungswege oder Rettungseinrichtungen sind: Verkehrswege über Leitern und Abseilgeräte.		
Hochziehbares Personen-aufnahmemittel	Zu prüfen durch einen Sachverständigen. Als Sachverständige im Sinne dieser Sicherheitsregeln gelten neben den Sachverständigen der Technischen Überwachung (TÜV) nur die von der Berufsgenossenschaft ermächtigten Sachverständigen für die Prüfung von hochziehbaren Personen-aufnahmemitteln. Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass vor der ersten Inbetriebnahme am Aufstellungsort in Gegenwart des Aufsichtführenden eine Probefahrt mit der Nutzlast des Personenaufnahme-mittels in allen	Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass hochziehbare Personenaufnahme-mittel nach Schadensfällen oder besonderen Ereignissen, welche die Tragfähigkeit beeinflussen können, sowie nach durchgeführten Instandsetzungs-arbeiten einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen werden.	Das hochziehbare Personenaufnahmemittel muss jährlich mindestens einmal durch eine befähigte Person in allen Teilen auf Betriebssicherheit geprüft werden. Aufgrund der Einsatzbedingungen können sich kürzere Prüffristen ergeben. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Schriftl. Nachweis	Hersteller-angaben

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Prüfgegenstand	Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme	Außerordentliche Prüfungen	Regelmäßige Prüfungen	Prüf-Nachweis	Bestimmungen
	Fahrbewegungen vorgenommen wird.				
Feuerlöscher (optional)			Regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person oder Sachverständigen, entsprechend den nationalen Vorschriften.	Prüf-plakette oder Prüf-bericht	
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (Sicherheitsgeschirr)	Prüfung der Steigschutzschiene durch einen Sachkundigen.		Benutzer haben die PSA vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und einwandfreie Funktion zu prüfen. Ein Sachkundiger muss die PSA in regelmäßigen Abständen auf einwandfreien Zustand prüfen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Prüfbuch, Prüf-plakette	Hersteller-angaben
Abseilgerät	Zu prüfen durch einen Sachkundigen.	Nach jeder Benutzung durch einen Sachkundigen zu prüfen.	Benutzer haben das Abseilgerät vor jeder Benutzung auf seinen ordnungsgemäßen Zustand und einwandfreie Funktion zu prüfen. Ein Sachkundiger muss das Abseilgerät regelmäßig auf einwandfreien Zustand prüfen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Prüfbuch, Prüf-plakette	Hersteller-angaben
Leiter		Eine befähigte Person prüft nach Änderungen oder Instandsetzungen den ordnungsgemäßen Zustand bei mechanischen Leitern.	Eine befähigte Person prüft einmal jährlich den ordnungsgemäßen Zustand der Leitern und Tritte. Unabhängig hiervon hat der Benutzer vor dem Gebrauch auf Eignung und Beschaffenheit der Leitern zu achten. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Prüfbuch, Prüf-plakette	Hersteller-angaben
Elektrische Betriebsmittel	Prüfung durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung einer Elektrofachkraft. (Auch nach Änderung und Instandsetzung.) Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn dem Unternehmer vom Hersteller oder Errichter bestätigt wird, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den Bestimmungen dieser		In bestimmen Zeitabständen: Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden. Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen Regeln zu beachten. Auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ist ein Prüfbuch mit bestimmten Eintragungen zu führen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Prüfbuch	Hersteller-angaben

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.

Prüfgegenstand	Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme	Außerordentliche Prüfungen	Regelmäßige Prüfungen	Prüf-Nachweis	Bestimmungen
	Unfallverhütungsvorschrift entsprechend beschaffen sind.				
Erste-Hilfe-Kasten (optional)	Nach dem seit 1. Januar 1995* geltenden Medizinproduktegesetz müssen Verbandsstoffe eine CE-Kennzeichnung tragen, bedürfen jedoch keiner Angabe eines Verfalldatums. Ist dennoch ein Verfalldatum angegeben, verbietet das Medizinproduktegesetz unter Androhung eines Bußgeldes die weitere Anwendung nach Ablauf des Verfalldatums. Erste-Hilfe-Material ohne Verfalldatum muss erst bei Verschmutzung oder Beschädigung ausgetauscht werden. Es ist – ausgenommen Pflastermaterial – bei sauberer und trockener Lagerung lange Zeit einsatzfähig.				

VERTRAULICH – Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörpert Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle.

© 2020 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten.